

Henkelman Boxer

Snelstartgids

Scan de QR code om de gebruikershandleiding te downloaden





Voor het eerste gebruik

Lees de veiligheidsinstructies op de achterzijde van deze gids zorgvuldig. Controleer via het olie controlevenster of de pomp voldoende olie bevat.

Vul zo nodig olie bij.

Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.

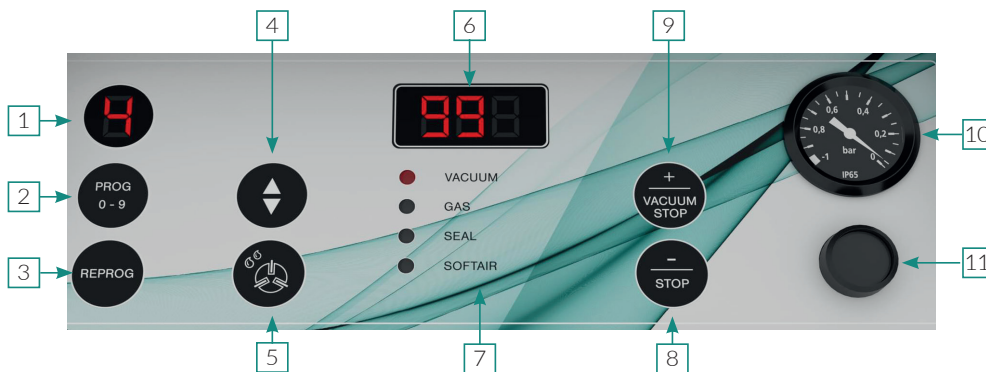

- 1. Programma display:** toont het geselecteerde programma.
- 2. PROG 0 - 9 knop:** selecteert het gewenste programma. U kunt 10 verschillende programma's selecteren.
- 3. REPROG knop:** Schakelt de programmeermodus in. De parameters kunnen gewijzigd worden met behulp van de Cursor knop (4), de -/STOP knop (8) en de +/VACUUM STOP knop (9).
- 4. Cursor knop:** bedient de functies in het parameter (6) en functie (7) display.
- 5. Pompreinigingsprogramma knop:** bedient het pompreinigingsprogramma. Vocht kan condenseren in de olie als de pomp alleen de kortere cycli draait of als u producten verpakt die veel vocht bevatten.
 Het pompreinigingsprogramma verwijdert dit vocht uit de olie van de vacuümpomp. Laat het pompreinigingsprogramma dagelijks draaien om vochtschade aan de pomp te voorkomen.
- 6. Parameter display:** toont de actuele waarde van de actieve functie gedurende de programmacyclus of de ingestelde waarde van de geselecteerde functie als de machine niet actief is. Een rood puntje zal rechtsonder oplichten als de Vacuüm+ optie is aangezet.
- 7. Functie display:** Het LED lampje licht op als deze functie actief is gedurende de programmacyclus of als de functie geselecteerd is in de programmeermodus.
- 8. - / STOP knop:** Onderbreekt de gehele verpakkingscyclus. Alle functies worden gewist en de cyclus wordt beëindigd. In programmeermodus, verlaagt deze knop de waarde van de geselecteerde parameter.
- 9. + / VACUUM STOP knop:** stopt de actieve functie en zet de volgende stap in het programma in werking. In programmeermodus verhoogt deze knop de waarde van de geselecteerde parameter.
- 10. Vacuüm meter:** Toont de druk in de vacuümkamer. Een waarde van -1 bar komt overeen met 99% vacuüm.
- 11. Aan/uit knop:** zet de machine aan of uit.

Start de machine (11) en scroll (2) door de voorgeprogrammeerde instellingen (4) om uw aanpassingen te maken. Display (1) toont het programmanummer, displays 6 en 7 tonen de geprogrammeerde waarden. U kunt aanpassingen doen door op de REPROG-knop te drukken en met behulp van de + en - knoppen (8, 9). Als de instellingen gereed zijn, slaat u deze op met behulp van de REPROG-knop (3) en kunt u het product in een geschikte vacuümzak de machine leggen en het deksel sluiten. Het proces start dan automatisch. Voor het beste resultaat adviseren we uw product terug te koelen tot een temperatuur van 2-4 °C alvorens het te verpakken.

Voorbeeldprogramma's

Productsoort	Programma	Vacuüm*	Seal-tijd	Softair
Vaste producten	1	99%	2,2 s	OFF
Vloeistof of producten met veel vocht	2	97% 99% met Liquid Control (optie)	2,2 s	OFF
Breekbare of scherpe producten	3	99%	2,2 s	5 s

* De vacuüm-waarden in deze tabel gelden voor machines voorzien van de sensor-optie. Voor tijdgestuurde machines, dient u de juiste instelling zelf vast te stellen, afhankelijk van machinetype en productvolume.

Veiligheidsinstructies



Volg onderstaande veiligheidsinstructies te allen tijde. Deze verkorte versie bevat alleen de belangrijkste veiligheidsinstructies. Voor het complete overzicht verwijzen we u naar de uitgebreide gebruikershandleiding. Deze kunt u downloaden door nevenstaande QR-code te scannen of direct vanaf onze website: www.henkelman.com.



De machine is niet geschikt voor het verpakken van giftige, corrosieve, irriterende of potentieel explosieve stoffen en materialen.

Een correcte werking en de veiligheid van het systeem kan alleen gegarandeerd worden als het aanbevolen onderhoud tijdig en op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

Pictogrammen op de machine




Het waarschuwingssymbool "High Voltage" bevindt zich aan de achterkant van de machine



Het waarschuwingssymbool "Hitte" bevindt zich op de seal bars en op de vacuümpomp



Het waarschuwingssymbool "Gasaansluiting" (optioneel) op de achterzijde van de machine. Verboden om zuurstof aan te sluiten. Alleen voedings- of inerte gassen zijn toegestaan.



Machineplaatje bevindt zich op de achterzijde van de machine
Hier vindt u gegevens zoals het machinetype, machinenummer, voltage, stroom, voeding en bouwjaar.

Controleer regelmatig of de pictogrammen en markeringen op de machine nog duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn. Vervang ze indien nodig.

Algemene waarschuwingen



- Bediening van de machine is voorbehouden personen van 18 jaar of ouder.
- Verpak nooit producten die door een vacuüm beschadigd kunnen raken.
- Vacumeer nooit levende dieren.
- Hogedrukreiniging is niet toegestaan. Dit kan schade opleveren aan elektronische en andere componenten in de machine.
- Gebruik geen agressieve, giftige of oplosmiddelen.
- Het is verboden de machine te starten in een explosieve omgeving.
- Verwijder nooit gemonteerde beschermende delen.
- Alleen een technische expert mag werkzaamheden uitvoeren aan de elektrische installatie.
- De machine mag niet in werking zijn gedurende schoonmaak, inspectie, reparatie en onderhoud. De stroomvoorziening moet worden verbroken door de stekker uit het contact te halen.
- De machine mag niet gebruikt worden indien het glazen/kunststof deksel zichtbare schade of scheuren vertoont. Neem in dat geval contact op met uw dealer voor professioneel advies.
- Indien de optionele begassingsaansluiting (tijdelijk) niet wordt gebruikt, dient de gastoevoer afgesloten te zijn. De werkruimte moet voldoende geventileerd zijn.

Waarschuwing tijdens gebruik



- De onderdelen van de seal balken kunnen zeer heet zijn. (Huid)contact met deze onderdelen kan verwondingen veroorzaken.



Henkelman
vacuum packaging

Henkelman BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Nederland
+31 73 621 36 71

Sales support
info@henkelman.com

Service/technical support
service@henkelman.com

Henkelman Boxer ACS


Snelstartgids

Scan de QR code om de gebruikershandleiding te downloaden



Voor het eerste gebruik

Lees de veiligheidsinstructies op de achterzijde van deze gids zorgvuldig. Controleer via het olie controlevenster of de pomp voldoende olie bevat. Vul zo nodig olie bij. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.

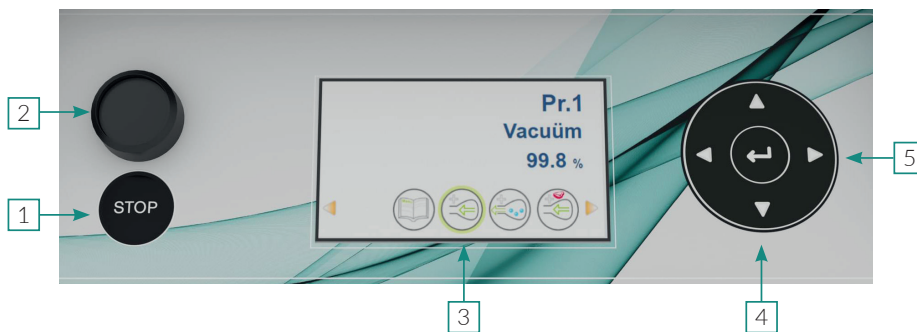


Gebruik

- 1. STOP knop:** onderbreekt de gehele cyclus. Alle functies worden gewist en de cyclus wordt beëindigd.
- 2. Aan/Uit knop:** zet de machine aan of uit.
- 3. Display**
- 4. Cursor knoppen** ▲, ▼, ◀ en ▶: Met deze knoppen navigeert u door de functies.
- 5. Enter:** Activeert of bevestigt de gekozen waarde.

Veranderen van programma-instellingen

Via de navigatiemodus kunt u de machineprogramma's bekijken en de verschillende functies activeren. Deze modus verschijnt meteen na het inschakelen van de machine. Actieve functies worden weergegeven in blauw, inactieve functies in grijs.

- 6. Program nummer/naam:** Toont het vooraf ingestelde programma dat op dat moment actief is
- 7. Functies:** Toont de functie en de waarde ervan.
- 8. Function actief/inactief:** de geselecteerde functie is gemarkeerd met een groene cirkel. De naam van en waarde van deze functie verschijnt in het scherm.

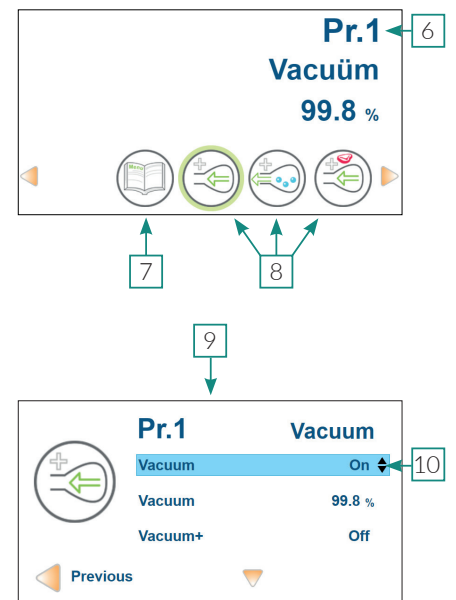


Een programma selecteren en de programma-instellingen veranderen

- Druk op de ▲ of ▼ knoppen om het gewenste programma te selecteren (6).
- Druk op de ◀ of ▶ knoppen om de functies te bekijken (8).
- Na de gewenste functie te hebben geselecteerd, drukt u op Enter (5) om de functie-instellingen te bekijken. Een nieuw venster opent zich (9).
- Scrol door de instellingen met de ▲ of ▼ knoppen, druk op Enter (5) als u een instelling wilt wijzigen. Er verschijnt een dubbele pijl (10) naast de functie. Met behulp van de ▲ of ▼ knoppen (4) kunt u de functie wijzigen. Druk op Enter (5) om de gekozen instelling op te slaan; de dubbele pijl verdwijnt. U keert terug naar de navigatiemodus door op ▶ te drukken.

Machine-instellingen wijzigen

Selecteer het machine-instellingen menu (4) om wijzigingen in de machineconfiguratie aan te brengen zoals taal, programma-namen, datum, tijd etc. Druk op Enter (5) om het menu te openen. Om als eigenaar in te loggen, voert u 1234 als code in.

Pompreiniging

 Vocht kan condenseren in de olie als de pomp alleen de kortere cycli draait of als u producten verpakt die veel vocht bevatten. Het pompreinigingsprogramma verwijdert dit vocht uit de olie van de vacuümpomp. Laat het pompreinigingsprogramma dagelijks draaien om vochtschade aan de pomp te voorkomen. Het programma bevindt zich tussen programma 1 en 20. Druk op de ▼ knop als u zich in programma 1 bevindt. Het pompreinigingsprogramma is nu zichtbaar. Sluit het deksel van de machine om het reinigingsproces te starten.

Voor het beste resultaat adviseren we uw product terug te koelen tot een temperatuur van 2-4 °C alvorens het te verpakken. Dit voorkomt dat het product gaat koken.

Veiligheidsinstructies



Volg onderstaande veiligheidsinstructies te allen tijde. Deze verkorte versie bevat alleen de belangrijkste veiligheidsinstructies. Voor het complete overzicht verwijzen we u naar de uitgebreide gebruikershandleiding. Deze kunt u downloaden door nevenstaande QR-code te scannen of direct vanaf onze website: www.henkelman.com.



De machine is niet geschikt voor het verpakken van giftige, corrosieve, irriterende of potentieel explosieve stoffen en materialen.

Een correcte werking en de veiligheid van het systeem kan alleen gegarandeerd worden als het aanbevolen onderhoud tijdig en op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

Pictogrammen op de machine




Het waarschuwingssymbool "High Voltage" bevindt zich aan de achterkant van de machine



Het waarschuwingssymbool "Hitte" bevindt zich op de seal bars en op de vacuümpomp



Het waarschuwingssymbool "Gasaansluiting" (optioneel) op de achterzijde van de machine. Verboden om zuurstof aan te sluiten. Alleen voedings- of inerte gassen zijn toegestaan.



Machineplaatje bevindt zich op de achterzijde van de machine
Hier vindt u gegevens zoals het machinetype, machinenummer, voltage, stroom, voeding en bouwjaar.

Controleer regelmatig of de pictogrammen en markeringen op de machine nog duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn. Vervang ze indien nodig.

Algemene waarschuwingen



- Bediening van de machine is voorbehouden personen van 18 jaar of ouder.
- Verpak nooit producten die door een vacuüm beschadigd kunnen raken.
- Vacumeer nooit levende dieren.
- Hogedrukreiniging is niet toegestaan. Dit kan schade opleveren aan elektronische en andere componenten in de machine.
- Gebruik geen agressieve, giftige of oplosmiddelen.
- Het is verboden de machine te starten in een explosieve omgeving.
- Verwijder nooit gemonteerde beschermende delen.
- Alleen een technische expert mag werkzaamheden uitvoeren aan de elektrische installatie.
- De machine mag niet in werking zijn gedurende schoonmaak, inspectie, reparatie en onderhoud. De stroomvoorziening moet worden verbroken door de stekker uit het contact te halen.
- De machine mag niet gebruikt worden indien het glazen/kunststof deksel zichtbare schade of scheuren vertoont. Neem in dat geval contact op met uw dealer voor professioneel advies.
- Indien de optionele begassingsaansluiting (tijdelijk) niet wordt gebruikt, dient de gastoevoer afgesloten te zijn. De werkruimte moet voldoende geventileerd zijn.

Waarschuwing tijdens gebruik



- De onderdelen van de seal balken kunnen zeer heet zijn. (Huid)contact met deze onderdelen kan verwondingen veroorzaken.