


Weltevreë[®]
Stringlight
Reparatur

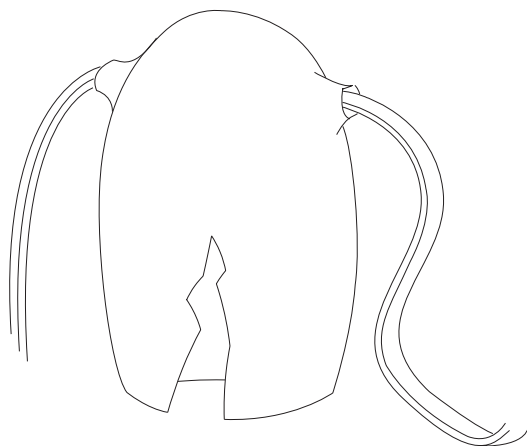

REPARATURANLEITUNG

ERSETZEN DER GLASKAPPE DES STRINGLIGHT

HINWEIS: Das Ersetzen einer Glaskappe darf ausschließlich von einem anerkannten Spezialisten vorgenommen werden. Der Austausch einer zerbrochenen Glaskappe erfolgt auf eigene Gefahr. Weltafree übernimmt keine Haftung für jedwede Kurzschlüsse oder anderweitige Defekte, die nach dem Austausch einer Glaskappe auftreten

Vorbereitung


- Nehmen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, damit das Stringlight nicht mehr unter Strom steht
- Legen Sie die Glaskappen auf einen weichen Untergrund, um Beschädigungen zu vermeiden

Schritt 1:

Kappen Sie das Kabel mit einer Kneifzange so nah wie möglich am Haken oder Stecker. Bestimmen die Schnittstelle des Kabels, indem Sie prüfen, ob die beschädigte Kappe dichter am Haken oder am Stecker positioniert ist.

Schritt 2:


Entfernen Sie die Halterung aus der Kappe, indem Sie das Kabel von außen nach innen schieben und die Halterung anschließend herausziehen.

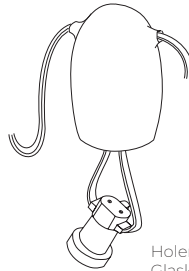

Holen Sie die Halterung aus der Glaskappe


Schritt 3:

Markieren Sie zunächst die Stelle, an welcher die Halterung positioniert war. Verwenden Sie hierfür einen Stift oder etwas Klebeband. Lösen Sie danach die Schrauben der ersten Halterung. Halten Sie diese griffbereit, da die Halterung später wieder auf ihre ursprüngliche Position gesteckt werden muss.

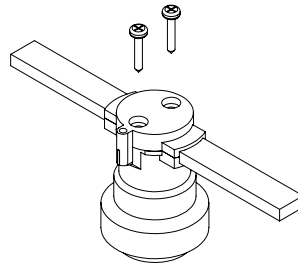

Schritt 4:

Entfernen Sie die Halterung vom Kabel. Achten Sie dabei darauf, dass die kleinen Gummiringe nicht verloren gehen.

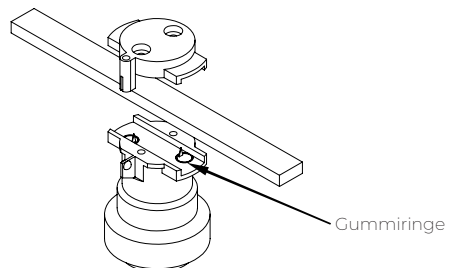

Schritt 5:

Entfernen Sie die Glaskappe vom Kabel.

Schritt 6:

Ist die gebrochene Kappe die erste auf dem Kabel? Dann fahren Sie mit Schritt 8 fort.

Schritt 7:


Ist eine Kappe an mittlerer Position beschädigt? Dann wiederholen Sie Schritte 2 bis zu 5, bis die beschädigte Kappe vom Kabel genommen ist

Schritt 8:

Bringen Sie die neue Kappe auf dem Kabel an und schieben Sie diese an die korrekte Position. Orientieren Sie sich hierfür an der in Schritt 3 genannten Markierung.


Schritt 9:

Positionieren Sie die Halterung an ihrem ursprünglichen Platz. Stellen Sie sicher, dass die in Schritt 4 genannten Gummiringe an ihrem Platz sind. Achten Sie zudem darauf, dass sich die Befestigungen der Halterung ebenfalls an ihrem ursprünglichen Platz befinden (die Löcher im Kabel). Drücken Sie das Kabel anschließend fest in die Halterung.

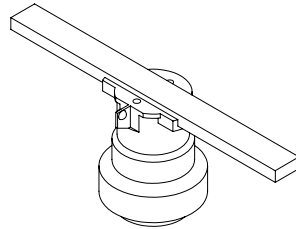

Schritt 10:

Platzieren Sie die Kappe wieder über dem Kabel und der Halterung und drehen Sie die Schrauben wieder fest.

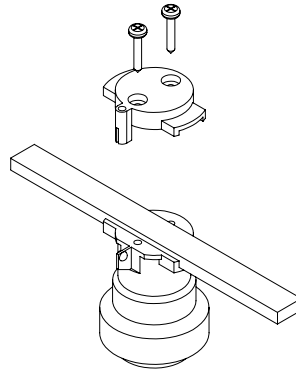

Schritt 11:

Wiederholen Sie die Schritte 8 bis zu 10, bis alle Kappen wieder auf ihrer ursprünglichen Position sind.

Schritt 12:

Platzieren Sie den neuen Haken oder Stecker am gekappten Teil des Kabels.

- Zum Befestigen des Steckers muss das Kabel zunächst abisoliert werden.
- Zum Befestigen des Hakens ist kein Abisolieren erforderlich.

NETZSTECKER ANSCHLIESSEN

Benötigte Werkzeuge

- Cuttermesser und/oder Abisolierzange, Schraubendreher

Schritt 1:

3 cm der schwarzen Ummantlung mit einem Cuttermesser oder einer Abisolierzange entfernen. Seien Sie dabei vorsichtig, damit der Schutz des braunen und blauen Drahtes nicht beschädigt wird. Sollte diese Ummantlung beschädigt und das Kupfer freigelegt werden, muss ein neues Stück abisoliert werden. Lösen Sie danach erneut ein Stück von der schwarzen Ummantlung.



Schritt 2:

Entfernen Sie etwa 1 cm der blauen oder braunen Ummantlung mit Hilfe eines Cuttermessers oder einer Abisolierzange.



Schritt 3:

Bauen Sie den Stecker auseinander, indem Sie die Schraube (grün eingekreist) lösen und das Innenleben aus dem Gehäuse nehmen.




Schritt 4:

Schieben Sie die Hülle des Steckers als erstes über das Kabel.




Schritt 5:

Entfernen Sie die Schrauben (blau eingekreist) und lösen Sie die Schrauben (rot eingekreist).

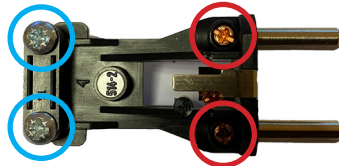

Schritt 6:

Schieben Sie die Kupferdrähte des abisolierten Kabels in die Öffnung der Schrauben. Es ist unerheblich, welches Kabel wo angebracht wird. Ziehen Sie dann die Schrauben richtig fest. Klemmen Sie das schwarze Kabel in die Kabelklemme und drehen Sie die Zugentlastung gut fest.

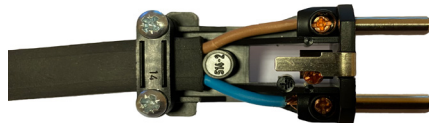

Schritt 7:

Schieben Sie das Gehäuse des Netzsteckers über das Innenleben und ziehen Sie die Schraube fest an.



Schritt 8:

Prüfen Sie, ob der Netzstecker fest sitzt. Anschließend ist das Stringlight wieder einsatzbereit!

HAKEN BEFESTIGEN

Benötigtes Werkzeug

- Schraubendreher

Zum Befestigen des Hakens muss das Kabel nicht abisoliert werden.

Schritt 1:

Lösen Sie das Gehäuse vom Innenleben, indem Sie es auseinanderziehen.



Schritt 2:

Bekleben Sie den abisolierten Teil des Kabels mit Elektro-Isolierklebeband.



Schritt 3:

Schieben Sie das Gehäuse als erstes über das schwarze Kabel.



Schritt 4:

Lösen Sie die Schrauben aus dem Innenleben.



Schritt 5:

Platzieren Sie das Kabel in der Kabelklemme und drehen Sie die Schrauben wieder gut fest.



Schritt 6:

Bringen Sie das Gehäuse über dem Innenleben an.



Schritt 7:

Prüfen Sie, ob der Haken korrekt befestigt ist. Anschließend ist das Stringlight wieder einsatzbereit!

‘activating
people & places’
— *Weltecore*[®]