



**Henkelman**  
vacuum packaging



Benutzerhandbuch  
Vakuum-Verpackungsmaschine  
**Titaan**

---

Art.-Nr. 0894767

Version 03-'24

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

[www.henkelman.com](http://www.henkelman.com)



- Die Maschine ist nicht zur Verpackung giftiger, ätzender, reizender oder potenziell explosiver Materialien geeignet.
- Alle für die Bedienung dieser Maschine verantwortlichen Personen müssen mindestens die Kapitel zu Betrieb und Sicherheit in dieser Betriebsanleitung vollständig lesen und verstehen.
- Alle für die Montage, Installation, Wartung und/oder Reparaturen verantwortlichen Personen müssen diese Betriebsanleitung vollständig lesen und verstehen.
- Der Benutzer ist jederzeit und vollständig für die Interpretation und die Verwendung dieser Anleitung verantwortlich. Wenden Sie sich bei Fragen oder Zweifeln hinsichtlich der korrekten Interpretation an den Eigentümer oder den Manager.
- Dieses Handbuch sollte in der Nähe der Maschine und für alle Benutzer leicht zugänglich aufbewahrt werden.
- Alle größeren Wartungsarbeiten, Modifikationen der Maschine und Beobachtungen müssen in einem Logbuch festgehalten werden, vgl. *Logbuch* auf Seite 77.
- Modifikationen der Installation bzw. der Maschine sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Lieferanten gestattet.
- Für in diesem Handbuch nicht behandelte besondere Wartungsarbeiten wenden Sie sich an den Lieferanten.
- Halten Sie jederzeit alle in *Sicherheit* auf Seite 10 aufgeführten Sicherheitsanforderungen ein.
- Die korrekte Funktion und die Sicherheit der Maschine können nur garantiert werden, wenn die empfohlenen Wartungsmaßnahmen zeitgerecht und korrekt durchgeführt werden.
- Die Illustrationen können sich von Ihrer Maschine unterscheiden.

Copyright © Henkelman BV2020 – 2024

Henkelman BV behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ersatzteile ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Auch der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Informationen zu Einstellungen, Wartung und Reparaturen, die Sie in diesem Benutzerhandbuch nicht finden, erhalten Sie von der technischen Abteilung Ihres Lieferanten.

Henkelman BV übernimmt keinerlei Haftung für Schäden und/oder Probleme, die durch die Verwendung nicht von Henkelman BV gelieferter Ersatzteile entstehen.

Dieses Benutzerhandbuch wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Henkelman BV übernimmt keinerlei Verantwortung für Fehler in diesem Handbuch und/oder für fehlerhafte Interpretationen der Anleitungen.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Henkelman BV reproduziert, in Computerdatenbanken gespeichert oder in irgendeiner Form, ob elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder in anderer Weise, öffentlich gemacht werden. Dies gilt auch für alle zugehörigen Zeichnungen und Diagramme.

# Inhalt

<b>Abbildungsverzeichnis.....</b>	<b>6</b>
<b>1 Vorwort.....</b>	<b>7</b>
1.1 Liste der in diesem Handbuch verwendeten Symbole.....	7
1.2 Qualifiziertes Personal.....	7
1.3 Aufbewahrung des Handbuchs.....	8
1.4 Vorgeschriebene Informationen.....	8
1.5 Garantiebestimmungen.....	8
1.6 Haftung.....	9
1.7 Begriffe und Abkürzungen.....	9
<b>2 Sicherheit.....</b>	<b>10</b>
2.1 Piktogramme an der Maschine.....	10
2.2 Allgemeine Warnungen.....	12
2.3 Warnungen bei der Verwendung.....	14
2.4 Warnungen für das Bedienpersonal.....	15
2.5 Sicherheitsvorrichtungen.....	15
2.5.1 Notausschalter.....	15
2.5.2 Sicherheitspuffer.....	16
<b>3 Einführung.....</b>	<b>17</b>
<b>4 Beschreibung der Maschine.....</b>	<b>18</b>
4.1 Titaan 110-Reihe.....	18
4.1.1 Übersicht über die Hauptkomponenten.....	19
4.2 Titaan 2-90-Reihe.....	20
4.2.1 Übersicht über die Hauptkomponenten.....	21
4.3 Beschreibung des Verpackungsvorgangs und der Maschinenfunktionen.....	22
4.3.1 Verpackungsvorgang/Maschinenfunktionen.....	23
4.3.2 Allgemeine Funktionen.....	26
4.4 Schweißsystem.....	27
<b>5 Installation.....</b>	<b>29</b>
5.1 Transport und Installation.....	29
5.2 Anschluss der Maschine.....	30
5.3 Vor der ersten Verwendung.....	31
<b>6 Bedienung.....</b>	<b>32</b>
6.1 Advanced Control System (ACS).....	32
6.1.1 Bedienelemente.....	32
6.1.1.1 Ändern der ACS-Einstellungen.....	34
6.1.1.2 Import/Export von Daten.....	35
6.1.1.3 PIN Datenbank.....	36
6.1.2 Starten der Maschine.....	38

6.1.3	Starten des Verpackungszyklus.....	38
6.1.4	Weiterschalten zum nächsten Schritt im Zyklus.....	38
6.1.5	Ändern der Programmeinstellungen.....	38
6.1.5.1	Programmierung der ACS-Steuerung mit dem PC.....	39
6.1.5.2	Funktionen.....	40
6.1.5.3	Vakuum.....	40
6.1.5.4	Vakuum (automatisch).....	41
6.1.5.5	Vakuum+ (optional).....	41
6.1.5.6	Dampfsensor (optional).....	41
6.1.5.7	Dampfsensor+ (optional).....	42
6.1.5.8	Frischfleisch (optional).....	42
6.1.5.9	Stufenvakuum (optional).....	43
6.1.5.10	Marinieren (optional).....	43
6.1.5.11	Zart Plus (optional).....	44
6.1.5.12	Weckgläser (optional).....	45
6.1.5.13	Schweißung.....	45
6.1.5.14	Softbelüftung.....	46
6.1.5.15	Schlafffunktion.....	46
6.1.5.16	Lieferantendaten.....	46
6.1.6	Beenden eines Programms.....	46
6.1.7	Drucker.....	47
6.1.7.1	Etikettendrucker anschließen.....	47
6.1.7.2	Etiketten erstellen.....	47
6.1.7.3	Eine Papierrolle auswechseln.....	48
6.1.7.4	Etikettendrucker ausrichten.....	49
6.1.8	Beispielprogramme.....	50
6.1.9	Anleitung zu den Funktionswerten.....	51
6.2	Automatischer Deckel.....	54
6.2.1	Bedienung automatischer Deckel (Titaan 2-90).....	55
6.2.2	Bedienung automatischer Deckel (Titaan 110).....	56
6.2.3	Neustart automatischer Deckel nach einem Notfall (Titaan 2-90).....	56
6.2.4	Neustart automatischer Deckel nach einem Notfall (Titaan 110).....	56
<b>7</b>	<b>Wartung.....</b>	<b>58</b>
7.1	Wartungsplan.....	58
7.2	Reinigung der Maschine.....	59
7.3	Demontage und erneute Montage des Förderbands.....	60
7.4	Schmierens des Förderbands.....	62
7.5	Austausch des Schweißdrahts.....	63
7.6	Austausch des Silikongummis der Silikonhalter.....	65
7.7	Austausch der Deckeldichtung.....	65
7.8	Inspektion der Gasdruckdämpfer.....	66
7.9	Wartung Vakuumpumpe.....	66
7.9.1	Übersicht.....	66
7.9.1.1	Busch-Pumpe 63 - 300 m <sup>3</sup> /h.....	67
7.9.2	Ablassen des Öls, Austausch des Ölfilters, Nachfüllen von Öl.....	67
7.9.3	Austausch des Önebefilters.....	68

7.9.4 Durchführung des Pumpenreinigungsprogramms.....	69
<b>8 Problemlösung und Fehlercodes.....</b>	<b>70</b>
<b>9 Entsorgung.....</b>	<b>73</b>
<b>10 Anhänge.....</b>	<b>74</b>
10.1 Technische Daten.....	74
10.1.1 Titaan-Reihe.....	74
10.2 Elektroinstallation.....	76
10.3 Dampfdruckkurve von Wasser.....	76
10.4 Logbuch.....	77

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Notausschalter.....	15
Abbildung 2: Deckelarm mit Sicherheitspuffer.....	16
Abbildung 3: Übersicht über die Hauptkomponenten.....	19
Abbildung 4: Übersicht über die Hauptkomponenten.....	21
Abbildung 5: Übersicht über das Schweißsystem (einschließlich Schweißbeutel).....	27
Abbildung 6: Rotationsrichtung der Vakuumpumpe.....	31
Abbildung 7: Schlauchanschluss für Druckluft.....	31
Abbildung 8: Bedienfeld des ACS (Advanced Control System).....	32
Abbildung 9: Mögliche Bildschirmmodi.....	33
Abbildung 10: Mögliche Bildschirmmodi.....	33
Abbildung 11: Übersicht über das Einstellungsmenü.....	35
Abbildung 12: Beispiel für ein exportiertes Datenprotokoll.....	37
Abbildung 13: Bildschirmfoto des Navigationsmodus und der Bedientasten des ACS.....	38
Abbildung 14: Die Papierrolle auswechseln.....	48
Abbildung 15: Etikettendrucker ausrichten.....	49
Abbildung 16: Erstes Etikett drucken.....	49
Abbildung 17: Schalter automatischer Deckel.....	54
Abbildung 18: Fußschalter.....	54
Abbildung 19: Reset-Taste.....	55
Abbildung 20: Schalter automatischer Deckel.....	55
Abbildung 21: Verwenden Sie den mitgelieferten Ständer, um das Förderband zu Reinigungszwecken in der angehobenen Position zu halten.....	59
Abbildung 22: Schmieren des Förderbandanschlusses.....	62
Abbildung 23: Schweißleiste entfernen.....	63
Abbildung 24: Elektrische Anschlüsse der Schweißleiste.....	63
Abbildung 25: Austausch des Schweißdrahts.....	64
Abbildung 26: Austausch des Silikongummis der Silikonhalter.....	65
Abbildung 27: Austausch der Deckeldichtung.....	66
Abbildung 28: Übersicht über die Busch-Pumpe.....	67
Abbildung 29: Austausch des Ölnebefilters.....	68
Abbildung 30: Dampfdruckkurve von Wasser.....	76

# 1 Vorwort

Dies ist das Handbuch für die Baureihe Henkelman Vakuum-Verpackungsmaschine: Titaan.

Dieses Handbuch richtet sich an alle Personen, die mit der Maschine arbeiten oder sie warten.

Es enthält Informationen und Anleitungen zu Installation, Betrieb und Wartung der Maschine. Wir empfehlen, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen, bevor Sie die Maschine verwenden, und alle Verfahren und Anleitungen streng zu befolgen. Dadurch stellen Sie sicher, dass Sie die Maschine optimal nutzen, und vermeiden Unfälle und ernsthafte Verletzungen.

## 1.1 Liste der in diesem Handbuch verwendeten Symbole

Für alle Bedienvorgänge, bei denen Gefahren für die Sicherheit des Bedieners und/oder Technikers bestehen, und bei denen besonders vorsichtig vorgegangen werden muss, werden die folgenden Symbole verwendet.



Weist auf eine gefährliche Situation hin, die wenn sie nicht vermieden wird, bei Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen zu schweren Verletzungen oder zum Tod und/oder möglicherweise zu Sachschäden führen kann.



Weist auf eine gefährliche Situation hin, die wenn sie nicht vermieden wird, bei Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen zu geringfügigen oder mittelschweren Verletzungen und/oder möglicherweise zu Sachschäden führen kann.



Weist auf zusätzliche Informationen hin, die nützlich sind, um eine Aufgabe zu erledigen oder um Probleme zu vermeiden.



Dieses Symbol warnt vor hoher Spannung.

## 1.2 Qualifiziertes Personal

Dieses Dokument ist für qualifizierte Mitarbeiter bestimmt.



Der Begriff „qualifiziertes Personal“ definiert hier Personen, die die Maschine, die sichere Installation, den sicheren Betrieb und die sichere Wartung gut kennen. Qualifiziertes Personal ist körperlich in der Lage, die erforderlichen Aufgaben auszuführen, sind mit allen relevanten lokalen Sicherheitsregeln und -vorschriften vertraut und wurden geschult, um die Maschine sicher zu installieren, zu bedienen und zu warten. Es liegt in der Verantwortung des Unternehmens, dass die Maschine installiert, betreibt oder wartet, dafür zu sorgen, dass ihr Personal diese Anforderungen erfüllt.

## 1.3 Aufbewahrung des Handbuchs

Dieses Handbuch ist Teil des Produkts. Bewahren Sie das Handbuch in der unmittelbaren Umgebung des Produkts auf. Geben Sie allen Bedienern und Technikern, die mit der Vakuum-Verpackungsmaschine zu tun haben, eine Kopie des Handbuchs.

## 1.4 Vorgeschriebene Informationen

Die Henkelman Titaan Vakuum-Verpackungsmaschine wurde gemäß den folgenden Richtlinien entwickelt:

- 2006/42/EU: Maschinenrichtlinie
- 2014/30/EU: EMV-Richtlinie



Die EG-Erklärung ist im Lieferumfang der Maschine enthalten. Ein Exemplar ist auf Anfrage erhältlich, bitte wenden Sie sich an den Hersteller.

## 1.5 Garantiebestimmungen

Die Garantie unterliegt den folgenden Einschränkungen. Der Garantiezeitraum der von Henkelman BV gelieferten Produkte beträgt 3 Jahre ab dem auf dem Kaufvertrag angegebenen Datum. Diese Garantie ist auf Fertigungs- und Verarbeitungsdefekte beschränkt und deckt daher nicht Maschinenausfälle ab, die durch Teile des Produkts verursacht werden, die Verschleißprozessen unterliegen. Der normale Verschleiß, der bei der Verwendung dieses Produkts zu erwarten ist, fällt daher nicht unter die Garantie.

- Die Verantwortung von Henkelman BV beschränkt sich auf das Ersetzen defekter Teile; wir erkennen keine Ansprüche auf der Grundlage anderer Schäden oder Kosten an.
- Die Garantie verfällt bei zu spät oder nicht erfolgten Wartungsmaßnahmen automatisch.
- Wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Wartungsmaßnahmen haben, oder wenn die Maschine nicht korrekt funktioniert, wenden Sie sich stets an Ihren Lieferanten.
- Die Garantie gilt nicht, wenn der Defekt durch inkorrekte oder nachlässige Verwendung der Maschine oder durch nicht im Einklang mit den in diesem Handbuch gegebenen Anweisungen erfolgte Wartungsmaßnahmen verursacht ist.
- Die Garantie verfällt bei Reparaturen oder Modifikationen der Maschine durch Dritte.
- Durch externe Faktoren/Unfälle verursachte Defekte fallen nicht unter die Garantie.
- Wenn wir im Rahmen der sich aus dieser Garantie ergebenden Verpflichtungen Teile ersetzen, gehen die ersetzten Teile in unser Eigentum über.

Die Bestimmungen zu Garantie und Haftung sind Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf, die Sie auf Anfrage erhalten können.

## 1.6 Haftung

- Jegliche Haftung, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird ausdrücklich ausgeschlossen.
- Unsere Haftung überschreitet in keinem Fall den Gesamtwert der jeweiligen Maschine.
- Mit Ausnahme der gültigen gesetzlichen Regelungen zur öffentlichen Ordnung sowie nach Treu und Glauben haften wir nicht für Schäden jeglicher Art, die der Gegenpartei oder einer Drittpartei direkt oder indirekt entstehen können, einschließlich entgangener Gewinne, Schäden an beweglichem und unbeweglichem Eigentum oder Personenschäden.
- Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die durch die Nutzung des Produkts oder durch seine Nichteignung für den Zweck, für den die Gegenpartei das Produkt erworben hat, verursacht werden

## 1.7 Begriffe und Abkürzungen

ACS	Advanced Control System
Maschine	Vakuum-Verpackungsmaschine
Pumpe	Vakuumpumpe

## 2 Sicherheit

Ihr Vakuum-Verpackungsmaschine wurde sorgfältig entworfen und gefertigt, damit Sie es sicher verwenden können. Dies wird durch die EG-Konformitätserklärung unterstrichen. Es gibt jedoch immer Gefahren und Sicherheitsrisiken, die nicht vollständig beseitigt werden können. Diese Gefahren und Risiken sind mit den Gebrauchsfunktionen der Maschine und seiner Verwendung durch den Benutzer verbunden. Dieser Abschnitt behandelt Sicherheitshinweise und -maßnahmen, wie diese markiert sind und welche Anforderungen Benutzer erfüllen müssen. Es ist sehr wichtig, dass Sie mit diesen Sicherheitshinweisen und -anforderungen vertraut sind und sie jederzeit einhalten!

### 2.1 Piktogramme an der Maschine

An der Maschine befinden sich Piktogramme und Warnungen, die Benutzer auf mögliche Gefahren aufmerksam machen.



Warnzeichen „Hohe Spannung“

- An der Rückseite der Maschine



Warnzeichen „Heiß“

- An den Schweißleisten und an der Vakuumpumpe



Warnzeichen „Druckluftanschluss“ (optional)

Zulässiger minimaler und maximaler Luftdruck des Druckluftsystems

- An der Rückseite der Maschine



Warnzeichen „Schweißdruckanschluss“ (optional)


Maximaler Luftdruck am „Schweißdruckanschluss“.

- An der Rückseite der Maschine



Hinweisschild „Schweißleistenanschlüsse“.

- Bei Maschinen mit einem Metalldeckel befindet sich dieser in der Nähe der Anschlüsse an der Innenseite des Deckels.

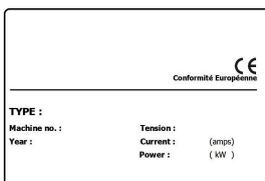

Maschinenplakette

- An der Rückseite der Maschine



Prüfen Sie regelmäßig, ob die Piktogramme und Markierungen klar erkennbar und lesbar sind. Wenn dies nicht der Fall ist, tauschen Sie sie aus.

## 2.2 Allgemeine Warnungen

---



- Alle für die Bedienung dieser Maschine verantwortlichen Personen müssen mindestens die Kapitel *Sicherheit* auf Seite 10 und *Bedienung* auf Seite 32 vollständig lesen und verstehen.
- Die Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen kann erhebliche Verletzungen nach sich ziehen.
- Verpacken Sie niemals Produkte, die durch das Vakuum beschädigt werden können.
- Vakuumieren Sie niemals lebende Tiere.
- Garantie und/oder Haftung verfallen, wenn durch Reparaturen und/oder Modifikationen, die nicht vom Lieferanten oder einem seiner Vertriebshändler autorisiert sind, Schäden entstehen.
- Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen an den Lieferanten.
- Eine Hochdruckreinigung ist nicht zulässig. Dadurch können die Elektronik oder andere Komponenten beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Lüftungseinlass der Kammer oder in den Auslass der Pumpe eindringt. Dies verursacht irreparable Beschädigungen der Pumpe.
- Der Arbeitsbereich rund um die Maschine muss sicher sein. Der Eigentümer der Maschine muss die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um die Maschine in sicherer Weise betreiben zu können.
- Die Maschine darf nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung betrieben werden.
- Die Maschine wurde so entwickelt, dass die Produktion unter normalen Umgebungsbedingungen sicher ist.
- Der Eigentümer der Maschine muss dafür sorgen, dass die Anweisungen in diesem Handbuch tatsächlich eingehalten werden.
- Die vorhandenen Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht entfernt werden.
- Die korrekte Funktion und die Sicherheit der Maschine können nur garantiert werden, wenn die empfohlenen Wartungsmaßnahmen zeitgerecht und korrekt durchgeführt werden.
- Wenn Arbeiten an der Maschine durchgeführt werden müssen, muss diese von der Stromversorgung getrennt und gegen versehentlichen erneuten Anschluss geschützt werden; dies gilt auch für die Luft- und die Gaszufuhr, sofern vorhanden.



- Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von qualifizierten Experten durchgeführt werden.
- Es müssen interne Prozeduren und Überwachungseinrichtungen vorhanden sein, um sicherzustellen, dass alle relevanten Stromanschlüsse getrennt sind.
- Die Maschine darf während Reinigungs-, Inspektions-, Reparatur- und Wartungsarbeiten nicht in Betrieb sein und muss durch Ziehen des Netzsteckers und/oder Verwendung des Hauptschalters von der Stromversorgung getrennt sein.
- Führen Sie niemals Schweißarbeiten an der Maschine durch, ohne zuvor die Kabelverbindung oder die Elektrokomponenten getrennt zu haben.
- Verwenden Sie das Netzteil der Steuereinheit niemals zum Anschluss anderer Maschinen.

- Alle elektrischen Anschlüsse müssen gemäß dem Schaltdiagramm mit den Klemmleisten verbunden werden.

## 2.3 Warnungen bei der Verwendung

---



- Stellen Sie vor dem Starten der Maschine sicher, dass keine Installationsarbeiten durchgeführt werden, und dass die Maschine einsatzbereit ist.
- Die Maschine darf nicht von dazu nicht berechtigten Personen bedient werden. Dies sollte von dem/den Maschinenbediener(n) überwacht werden.
- Wenden Sie sich sofort an den Servicetechniker Ihrer technischen Abteilung oder an Ihren Händler, wenn etwas nicht in Ordnung zu sein scheint – etwa wenn ungewöhnliche Vibrationen oder Geräusche auftreten.
- Bei Verwendung der Begasungsoption muss die Gaszufuhr abgestellt werden, wenn die Maschine nicht mehr benutzt wird. Der Arbeitsbereich muss ebenfalls ausreichend belüftet sein.
- Die Komponenten des Schweißsystems können sehr heiß werden. Eine Berührung dieser Komponenten kann zu Verletzungen führen.
- Von unsachgemäßer Verwendung, wie das Ausschalten der Maschine, während ein Vakuum erzeugt wird, wird dringend abgeraten. Derartige Aktionen können Ölaustritte in die Vakuumkammer zur Folge haben.
- Wenn die Maschine über automatisch bewegte Teile verfügt, sollte das Bedienpersonal dies berücksichtigen.

## 2.4 Warnungen für das Bedienpersonal

---



- Alle Bediener müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
- Nur dazu berechnigte Personen dürfen an und mit der Maschine arbeiten.
- Personen dürfen nur Arbeiten durchführen, für die sie ausgebildet wurden. Dies gilt für Wartung und normale Verwendung.
- Die Maschine darf nur von dazu ausgebildeten Personen bedient werden.
- Die Maschine darf während des Betriebs nie unbeaufsichtigt sein.
- Die Bediener müssen mit allen möglichen Umständen vertraut sein, damit bei einem Notfall schnell und effektiv reagiert werden kann.
- Informieren Sie einen Servicetechniker, wenn der automatische Deckel aus dem Gleichgewicht geraten ist.
- Wenn ein Bediener Fehler oder Risiken bemerkt oder mit den Sicherheitsmaßnahmen nicht einverstanden ist, muss dies sofort dem Eigentümer oder dem Vorgesetzten mitgeteilt werden.
- Es müssen Sicherheitsschuhe getragen werden.
- Es muss geeignete Arbeitskleidung getragen werden.
- Alle Mitarbeiter müssen die Sicherheitsregeln befolgen, um Gefahren für sich und andere zu vermeiden. Befolgen Sie immer genauestens alle Arbeitsanweisungen.

## 2.5 Sicherheitsvorrichtungen

Wenn Ihre Maschine mit einem automatisch bewegten Deckel ausgestattet ist, sind zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen an der Maschine installiert, um Personen vor Verletzungen zu schützen.

### 2.5.1 Notausschalter

In der Gerätemitte des Titaan 110 befindet sich ein roter Notausschalter. An allen Ecken des Titaan 2-90 befinden sich rote Notausschalter. Wird einer der Notausschalter gedrückt, werden die Arme, welche die Abdeckung bewegen, angehalten.

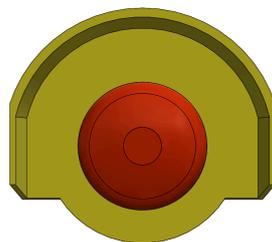


Abbildung 1: Notausschalter



Berücksichtigen Sie, dass der Deckel nicht unverzüglich stillsteht, sondern sich aufgrund des Impulses noch einige Zentimeter bewegt. Der Notausschalter stoppt nur die automatische Bewegung, schaltet aber nicht die gesamte Maschine aus.



Ein Notausschalter darf nur in einem Notfall betätigt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, die ordnungsgemäße Funktion des Notausschalters täglich zu prüfen.

Verfahren Sie wie folgt, um einen Notausschalter zurückzusetzen:

1. Prüfen Sie, ob die Notfallsituation behoben wurde und vergewissern Sie sich, dass keine Personen mehr in Gefahr sind.
2. Ziehen Sie den Notausschalter zurück in seine Ausgangsposition. Damit wird der Notausschalter zurückgesetzt.

## 2.5.2 Sicherheitspuffer

Die Arme der Abdeckung des Titaan 2-90 sind auf beiden Seiten mit Sicherheitspuffern versehen. Diese Puffer verhindern ein Einquetschen zwischen den Armen und der Maschine. Wenn sie aktiviert sind, wird die automatische Bewegung gestoppt.



Abbildung 2: Deckelarm mit Sicherheitspuffer



Berücksichtigen Sie, dass der Deckel nicht unverzüglich stillsteht, sondern sich aufgrund des Impulses noch einige Zentimeter bewegt.

## 3 Einführung

Henkelman BV ist ein Lieferant hochmoderner Vakuumverpackungsmaschinen. Unsere Maschinen werden zur Erfüllung der höchsten Standards entwickelt und gefertigt. Sie kombinieren ein elegantes und funktionales Design mit optimaler Benutzerfreundlichkeit und äußerster Langlebigkeit. Nach dem Anschluss an die Stromversorgung ist der Verpackungsprozess ein Kinderspiel. Das intelligente Design sorgt jederzeit für die Einhaltung aller Hygienevorschriften.

Zur Titaan-Serie gehören Modelle zur Bodenaufstellung mit verschiedenen Optionen für eine Reihe von Anwendungen. Diese Maschinen verfügen über mehrere Programme und Optionen für eine optimale Verpackung.

## 4 Beschreibung der Maschine

Dieser Abschnitt enthält eine kurze Einführung in die Maschine sowie eine Übersicht über ihre Hauptkomponenten und -funktionen. Wenn in diesem Handbuch detaillierte Informationen verfügbar sind, wird auf die jeweiligen Abschnitte verwiesen.

### 4.1 Titaan 110-Reihe

Die robuste Vakuum-Verpackungsmaschine Titaan 110 aus Edelstahl ist standardmäßig mit einem manuellen oder automatischen internen Förderband und einem automatischen Deckel ausgestattet.



- Standard mit 20-Programm-Speicher
- Standard mit Sensorsteuerung
- 4,7-Zoll-LCD-Anzeige
- Standard-Softbelüftung
- Zugang auf mehreren Ebenen

## 4.1.1 Übersicht über die Hauptkomponenten

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Hauptkomponenten des Titaan 110. Das abgebildete Modell kann sich von Ihrer Maschine unterscheiden.

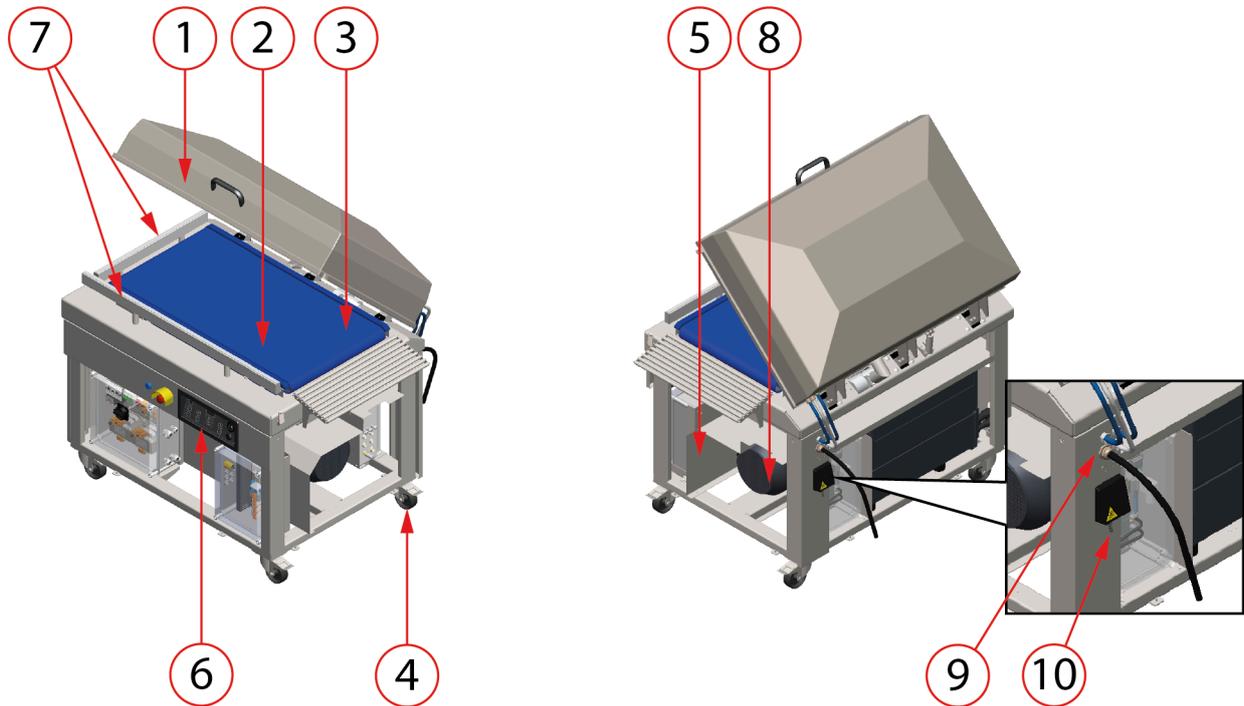


Abbildung 3: Übersicht über die Hauptkomponenten

- 1. Deckel**  
Der Deckel verschließt die Vakuumkammer während der Vakuumierung. Ein Gummi im Deckel sorgt für korrekten Verschluss.
- 2. Vakuumkammer**  
Die zu verpackenden Produkte werden in der Kammer auf dem Maschinentisch platziert, die Öffnungen der Vakuumbbeutel an der Schweißposition.
- 3. Förderband**  
Das Förderband entlädt die Produkte automatisch aus der Maschine.
- 4. Laufrolle mit Bremse**  
Die Maschinen sind mit vier Laufrollen mit Bremse ausgestattet. Die ermöglicht den einfachen Transport der Maschine an einen anderen Standort.
- 5. Maschinengehäuse**  
Das Maschinengehäuse enthält alle für die Funktion der Maschine erforderlichen Komponenten.
- 6. Bedienfeld**  
Dies dient zur Bedienung der verfügbaren Steuerfunktionen. Abhängig vom Modell verfügt die Maschine über das Advanced Control System (ACS).
- 7. Schweißsystem**  
In jeder Vakuumkammer sind zwei Schweißleisten angebracht, um den Vakuumbbeutel zu verschließen.
- 8. Vakuumpumpe**  
Die Vakuumpumpe erzeugt das Vakuum.

## 9. Stromstecker und -kabel


Diese dienen zum Anschluss der Maschine an die Stromversorgung. Die Maschine wird ohne Stromstecker ausgeliefert.

## 10. Druckluftanschluss

Anschluss der Maschine an externe Druckluft (6 bis 10 bar). Die Druckluft ist für die gesamten automatischen Bewegungen der Maschine erforderlich.

## 4.2 Titaan 2-90-Reihe

Die strapazierfähige, vollautomatische Vakuumverpackungsmaschine Titaan 2-90 ist mit abnehmbaren Förderbändern ausgestattet. Mit diesem hochleistungsfähigen Doppelkammermodell können Sie Ihre Betriebsprozesse maximal optimieren.

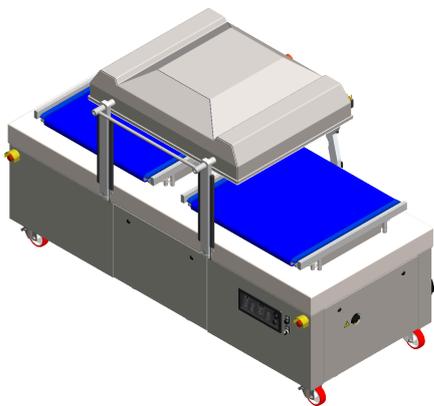

- Standard mit 20-Programm-Speicher
- Standard mit Sensorsteuerung
- 4,7-Zoll-LCD-Anzeige
- Standard-Softbelüftung
- Zugang auf mehreren Ebenen

## 4.2.1 Übersicht über die Hauptkomponenten

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Hauptkomponenten des Titaan 2-90. Das abgebildete Modell kann sich von Ihrer Maschine unterscheiden.

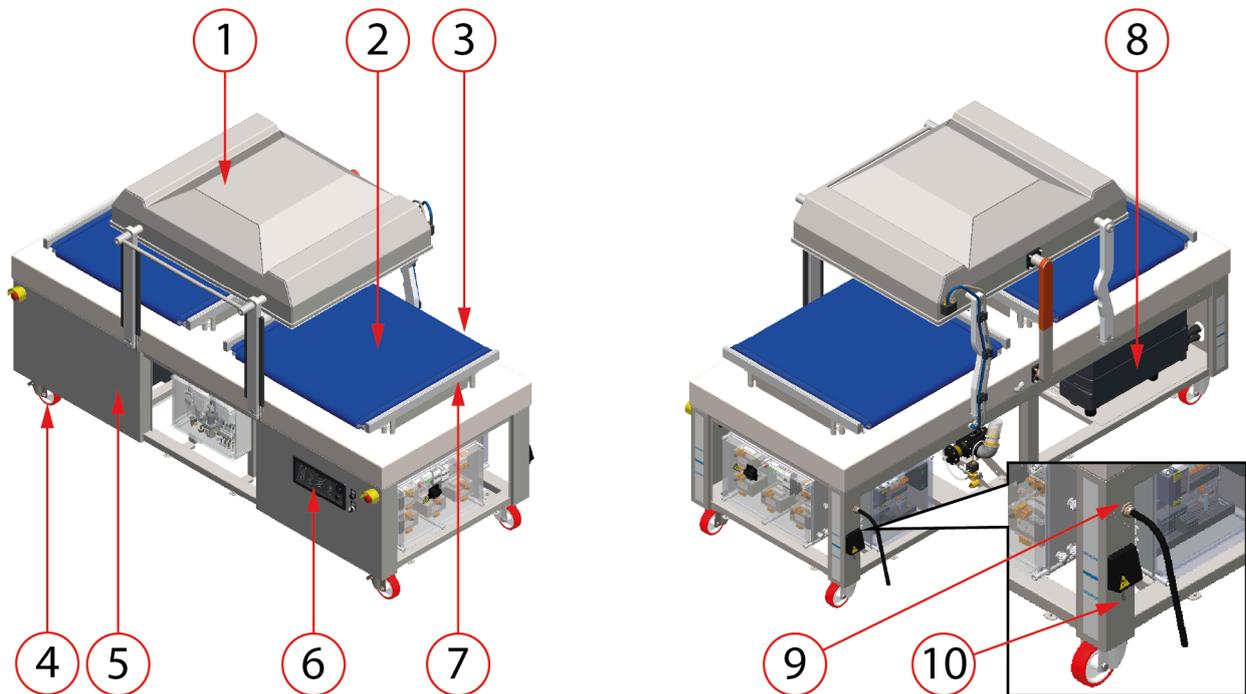


Abbildung 4: Übersicht über die Hauptkomponenten

### 1. Deckel

Der Deckel verschließt die Vakuumkammer während der Vakuumierung. Ein Gummi im Deckel sorgt für korrekten Verschluss. Der Deckel kann manuell von Position 1 auf Position 2 bewegt werden. Bei diesen Maschinen sind die Schweißleisten und der Saugeinlass für das Vakuum in den Deckel integriert.

### 2. Vakuumkammer

Die zu verpackenden Produkte werden in der Kammer auf dem Maschinentisch platziert, die Öffnungen der Vakuumbutel an der Schweißposition. Während des Vakuumier- und Schweißvorgangs ist es möglich, das bereits verpackte Produkt zu entnehmen und neue Produkte auf den freien Maschinentisch zu legen.

### 3. Förderband

Das Förderband entlädt die Produkte automatisch aus der Maschine.

### 4. Laufrolle mit Bremse

Die Maschinen sind mit vier Laufrollen mit Bremse ausgestattet. Die ermöglicht den einfachen Transport der Maschine an einen anderen Standort.

### 5. Maschinengehäuse

Das Maschinengehäuse enthält alle für die Funktion der Maschine erforderlichen Komponenten.

### 6. Bedienfeld

Dies dient zur Bedienung der verfügbaren Steuerfunktionen. Abhängig vom Modell verfügt die Maschine über das Advanced Control System (ACS).

## 7. **Schweißsystem**

In jeder Vakuumkammer sind zwei Schweißleisten angebracht, um den Vakuumbeutel zu verschließen.

## 8. **Vakuumpumpe**

Die Vakuumpumpe erzeugt das Vakuum.

## 9. **Stromstecker und -kabel**

Diese dienen zum Anschluss der Maschine an die Stromversorgung. Die Maschine wird ohne Stromstecker ausgeliefert.

## 10. **Druckluftanschluss**

Anschluss der Maschine an externe Druckluft (6 bis 10 bar). Die Druckluft ist für die gesamten automatischen Bewegungen der Maschine erforderlich.

## 4.3 **Beschreibung des Verpackungsvorgangs und der Maschinenfunktionen**

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über den Verpackungsvorgang und die verfügbaren Maschinenfunktionen.



Für die Funktionen „Dampfsensor“ (und „Dampfsensor+“), „1-2 Trennschweißung“ und „Softbelüftung“ müssen spezielle Komponenten an Ihrer Maschine installiert sein, bevor sie aktiviert werden können. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an Ihren Lieferanten.


### 4.3.1 Verpackungsvorgang/Maschinenfunktionen

Dieser Abschnitt beschreibt den Verpackungsvorgang und die Maschinenfunktionen. Vgl. *Bedienung* auf Seite 32 für die Realisierung der einzelnen Schritte des Vorgangs.

Schritt	Vorgangsphase	Bedienung
1.	<b>Vorbereitung</b>	Der Bediener legt das Produkt in einen Vakuumbbeutel und platziert es auf dem Maschinentisch mit der Öffnung auf der Schweißposition.
2.	<b>Vakuumierung</b>	<p>Der Vakuumierungsvorgang wird durch Schließen des Deckels gestartet.</p> <p>Je nach den für die Maschine und das zu verpackende Produkt ausgewählten Optionen stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:</p>
	<b>Vakuum</b>	<p>Während des Zyklus wird die Luft aus der Kammer entfernt, bis der eingestellte Druckwert erreicht ist (je nach dem ausgewählten Modell).</p> <p>Die Vakuumierung bis zum Erreichen eines eingestellten Werts ist nur möglich, wenn die Maschine sensorgesteuert ist. Dieser Wert kann als Prozentsatz eingestellt werden. Der Prozentsatz gibt die Tiefe des Vakuums an. Diese steht im Verhältnis zu einer Außenatmosphäre von 0 %. Beim ACS wird der Wert in Prozent, mbar oder hPa angezeigt.</p>
	<b>Vakuum+</b>	<p>„Vakuum+“ ist nur verfügbar, wenn der Vakuumprozentsatz auf den Maximalwert eingestellt ist.</p> <p>Die Option „Vakuum+“ setzt den Vakuumierungsvorgang fort, damit eingeschlossene Luft aus dem Produkt entweichen kann.</p> <p>Die „Vakuum+“-Option ist nur an sensorgesteuerten Maschinen verfügbar.</p>

Schritt	Vorgangsphase	Bedienung
	Dampfsensor (optional)	Die Funktion „Dampfsensor“ ist nur verfügbar, wenn Ihre Maschine mit dem optionalen Dampfsensor-Sensor ausgestattet ist.
		Mit der „Dampfsensor“-Option wird das System von einem hochempfindlichen Sensor gesteuert. Dieser Sensor kann den Zeitpunkt erkennen, an dem Flüssigkeiten aus dem Produkt oder das Produkt selbst zu verdampfen (bzw. zu sieden) beginnen. In diesem Moment schaltet das System zum nächsten Schritt des Vorgangs weiter. Dies verhindert, dass das Produkt dehydriert oder Gewicht verliert, und/oder dass der Vakuumbbeutel platzt, was zur Kontaminierung der Schweißung, der Kammer und des Öls in der Pumpe führen würde.
	Dampfsensor+ (optional)	Die Funktion „Dampfsensor+“ ist nur verfügbar, wenn die Maschine mit der „Dampfsensor“-Option ausgestattet ist.
		Die „Dampfsensor+“-Option ermöglicht das Fortsetzen des Vakuumierungsvorgangs für einen bestimmten Zeitraum, nach dem der Verdampfungspunkt erreicht wurde.
	Frischfleisch (optional)	Diese Option ist besonders für die Verpackung von Frischfleisch gedacht. Sie dient zusätzlich zur normalen Vakuumfunktion dazu, das Ausgasen des Produkts während und nach der Schweißphase zu verhindern. Dieses Ausgasen kann Luftblasen in der Verpackung verursachen.
		
	Stufenvakuum (optional)	Diese Funktion ist nur für Maschinen mit ACS verfügbar..
		Mit der „Stufenvakuum“-Funktion können Sie Vakuumierungs- und Pause-Schritte abwechseln lassen, damit in einem Produkt eingeschlossene Luft vollständig entweichen kann. Es können maximal fünf Schritte programmiert werden.
	Multizyklus-Vakuum (optional)	Diese Funktion ist nur für Maschinen mit 10-PCS verfügbar.
		Mit der „Multizyklus-Vakuum“-Option können Sie die Vakuumierung und das Einleiten von Gas in Einzelschritten durchführen. Dies ermöglicht eine weitere Reduzierung des Sauerstoffgehalts.

Schritt	Vorgangsphase	Bedienung
	Marinieren (optional)	<p>Diese Funktion ist nur für Maschinen mit ACS verfügbar..</p> <p>Diese Funktion dient speziell dazu, das Marinieren eines Produkts zu beschleunigen. Dieses Programm erlaubt die Definition von bis zu fünf Vakuumierungsschritten mit dazwischen liegenden Belüftungsschritten.</p> <p>Die Vakuumierungsschritte haben einen festen Vakuumwert von 80 %, mit Ausnahme des letzten Schritts. Der letzte Vakuumierungsschritt hat einen einstellbaren Wert von bis zu 99,8 %. Dies erlaubt auch die Einstellung von „Vakuum +“. Die Belüftungszwischenschritte haben einen festen Wert von 42 %. Nach dem letzten Schritt wird die Schweißung durchgeführt.</p> <p>Dampfsensor: Sie können auch „Dampfsensor“ aktivieren. Diese Funktion ist dann nur während des letzten Vakuumierungsschrittes aktiv. Wenn beispielsweise drei Vakuumierungsschritte definiert wurden, ist „Dampfsensor“ während des dritten Schrittes aktiv. „Vakuum+“ ist hier ebenfalls möglich; dies wäre jedoch eine „Dampfsensor +“-Einstellung von 0,1 Sek. mit einem Maximalwert von 5,0 Sek.</p>
	Zart Plus (optional)	<p>Diese Funktion ist nur für Maschinen mit ACS verfügbar..</p> <p>Diese Funktion wurde entwickelt, um die Kammer für eine bestimmte Zeit auf einem voreingestellten Vakuumstand zu halten. Dadurch wird das Produkt zart gemacht bzw. entgast.</p> <p>Während des Zyklus wird die Luft aus der Kammer entfernt, bis der voreingestellte Wert erreicht ist. Sobald dieser Wert erreicht ist, bleibt die Kammer für die voreingestellte Zeit bei dieser Vakuumstufe.</p>
	Weckgläser (optional)	<p>Diese Funktion ist nur für Maschinen mit ACS verfügbar.</p> <p>Es handelt sich dabei um ein spezielles Schnellprogramm für die Vakuumversiegelung von Gläsern. Die Phasen Schweißen und Softbelüftung sind in diesem Programm ausgeschaltet.</p> <p>Während des Zyklus wird die Luft aus der Kammer entfernt, bis der voreingestellte Wert erreicht ist. Während der schnellen Druckminderung werden die Deckel verschlossen.</p> <p>Das Programm kann auch mit dem Dampfsensor kombiniert werden. In diesem Fall sind die Werte im Dampfsensorprogramm anzugeben.</p>

Schritt	Vorgangsphase	Bedienung
3.	<b>Schweißung</b>	Die Schweißleisten werden gegen den Vakuumbbeutel gedrückt und schließen den Beutel durch einen Schmelzvorgang.
	Schweißung 	Während des Schweißvorgangs wird das Material des Vakuumbetels erhitzt und zusammengedrückt, um eine hermetische Schweißung zu erzielen. Die Programmierung dieser Funktion nimmt nur wenige Sekunden in Anspruch.  Optional ist ein Trenndraht erhältlich. Dieser dient dazu, die überschüssige Folie zu entfernen. Je nach dem gewählten Modell wird der Trenndraht gleichzeitig mit oder unabhängig von dem Schweißdraht gesteuert (1-2 Trennschweißung).
4.	<b>Belüftung</b>	Das Vakuum wird durch die Einleitung von Luft aus der Vakuumkammer entfernt.
	Softbelüftung 	Diese Funktion erlaubt das langsame Eindringen von Luft von außen in die Kammer, damit sich der Vakuumbbeutel langsam um das Produkt legen kann. Dadurch wird verhindert, dass scharfe Kanten des Produkts die Folie beschädigen und Lecks verursachen.
5.	<b>Öffnen der Vakuumkammer</b>	Der Deckel wird geöffnet.
6.	<b>Entfernen des Produkts</b>	Das verpackte Produkt wird vom automatischen Förderband entfernt. Bei einem manuellen Förderband kann das Paket vom Bediener aus der Kammer geschoben werden.

### 4.3.2 Allgemeine Funktionen

Funktion	Bedienung
<b>Reinigung des Pumpenöls</b>	Das Pumpenreinigungsprogramm stellt sicher, dass die Pumpe gründlich gespült wird. Während des Programms erreichen die Pumpe und das Öl die Betriebstemperatur, so dass Öl und Feuchtigkeit getrennt und Verunreinigungen ausgefiltert werden. Die hohe Temperatur führt dazu, dass alle Feuchtigkeit in der Pumpe verdampft, was das Korrosionsrisiko verringert.
<b>Drucken (optional)</b>	Sie ermöglicht die Erstellung eines oder mehrerer Etiketten pro Zyklus, die an der Verpackung angebracht werden können.  Auf die Etiketten können die folgenden Informationen gedruckt werden: Name des Produzenten, Name des Produkts, Produktionsdatum, Haltbarkeit, erreichtes Vakuum, Initialen des Benutzers, empfohlene Lagertemperatur sowie ein Informationsfeld (etwa zur Angabe des verwendeten Gases).

Funktion	Bedienung
<b>Externes Vakuumieren (optional)</b>	Diese Funktion erlaubt die Vakuumierung spezieller Lebensmittelbehälter außerhalb der Maschine.



Es dürfen nur unversehrte Weckgläser mit geeigneten Deckeln für die Vakuumversiegelung verwendet werden.

## 4.4 Schweißsystem

Das Schweißsystem verschließt die Öffnung(en) des Beutels, um das Vakuum und/oder das Gas im Beutel zu bewahren. Das Ende des Beutels kann optional von der Schweißleiste abgetrennt werden.

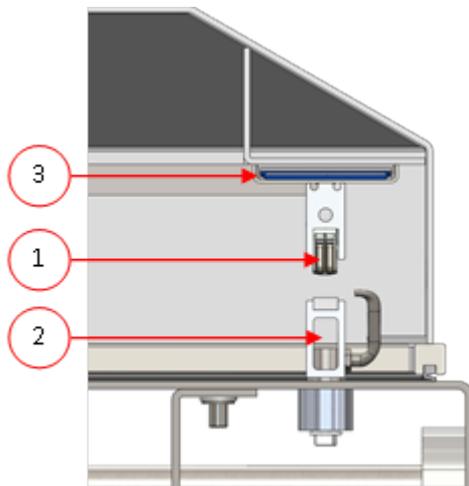


Abbildung 5: Übersicht über das Schweißsystem (einschließlich Schweißbeutel)

### 1. Schweißleiste

Die Schweißleiste besteht aus folgenden Komponenten:

- Schweißdrähte: Während des Schweißvorgangs werden die Schweißdrähte für eine bestimmte Zeit aufgeheizt, wodurch die Ränder des Vakuumbutels miteinander verschmolzen werden.
- Trenndrähte (optional): Ein Trenndraht wird so aufgeheizt, dass die Folie des Beutels teilweise geschmolzen wird, damit die überschüssige Folie des Vakuumbutels einfach entfernt werden kann.
- Teflonband: Schweiß- und Trenndrähte sind mit Teflonband bedeckt, damit der Beutel nicht an der Schweißleiste haften bleibt.

Unter *Austausch des Schweißdrahts* auf Seite 63 finden Sie ausführlichere Informationen zur Wartung.

## 2. Silikonhalter

Gegenüber der Schweißleiste befindet sich ein Silikonhalter, der Gegendruck auf die Zylinder/ den Schweißbeutel (*Austausch des Silikongummis der Silikonhalter* auf Seite 65) ausübt.

## 3. Schweißmechanismus

Die Schweißleisten werden von Federkörpern oder Zylindern gegen den Vakuumbbeutel gedrückt. Durch die Verbindung des Einlasses der Federkörper oder Zylinder mit dem äußeren Atmosphärendruck drücken sie die Schweißleiste auf den Beutel.

Je nach Modell kann bei Bedarf (optional) zusätzlicher Schweißdruck ausgeübt werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Technische Daten* auf Seite 74 und *Anschluss der Maschine* auf Seite 30.

## 5 Installation

Informationen zu den Spezifikationen der Maschine finden Sie unter *Technische Daten* auf Seite 74.



Lesen Sie vor der Installation der Maschine sorgfältig die Sicherheitsanweisungen unter *Sicherheit* auf Seite 10. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen kann erhebliche Verletzungen nach sich ziehen.

### 5.1 Transport und Installation

Die Maschine muss in aufrechter Position bewegt und transportiert werden.

Die Maschine darf nicht mit einem Kran transportiert werden. Die Maschine kann mit einem Gabelstapler transportiert werden, sofern es sich noch auf der Verpackungspalette befindet.

Das Verschieben der Maschine auf Rädern über unebene Flächen kann zur Beeinträchtigung der Stabilität der Maschine führen. Bewegen Sie die Maschine stets langsam und vorsichtig.

1. Platzieren Sie die Maschine auf einer flachen und ebenen Oberfläche. Dies ist von entscheidender Bedeutung für den problemlosen Betrieb der Maschine.



Stellen Sie Maschinen mit Kunststoffabdeckungen nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.



Modelle Achten Sie auf ausreichenden Raum (mindestens 50 cm) rund um die Maschine, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

2. Stellen Sie sicher, dass die Bremsen der Maschine aktiviert sind.
3. Überprüfen Sie, ob das Gehäuse der Maschine vorhanden und korrekt angebracht ist.
4. Entfernen die Abdeckung auf der rechten Seite der Maschine und ziehen Sie das Kabel des Fußschalters heraus.
5. Sorgen Sie dafür, dass die Rückseite der Titaan 2-90 nicht für Bediener zugänglich ist.



Die Arme auf der Rückseite der Maschine, die den Deckel bewegen, sind nicht mit Sicherheitspuffern ausgestattet. Verhindern Sie den Zugang auf dieser Seite. Hierzu können Sie Schutzzäune, Tische oder Förderbänder auf der Maschinenrückseite aufstellen. In EN ISO 13857 finden Sie die Mindestsicherheitsabstände.



Das Heizband am Ansaugstutzen auf der Rückseite der Maschine kann sehr heiß werden.

## 5.2 Anschluss der Maschine



Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von qualifizierten Experten durchgeführt werden.

Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung der Maschine mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Stromstärke übereinstimmt.

Die folgende Tabelle dient als Beispiel:

Angegebene Stromstärke: 16/ Sicherung 20 C	Beschreibung
16	Nennstromstärke
Sicherung 20	Mindestsicherungswert für den empfohlenen Sicherungstyp
C	C-Charakteristik

1. Bringen Sie den korrekten Stecker gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen und den Anschlussdaten am Kabel an. Informationen zum korrekten Elektroanschluss finden in *Technische Daten* auf Seite 74.
2. Bringen Sie das Anschlusskabel an der Maschine an. Informationen zum korrekten Elektroanschluss finden in *Technische Daten* auf Seite 74.
3. Schließen Sie die Maschine an eine geerdete Wandsteckdose an, um Brände oder Stromschläge zu vermeiden.



- Das Stromkabel muss jederzeit frei sein, und es darf nichts darauf gelegt oder gestellt werden.
- Tauschen Sie das Stromkabel bei Beschädigungen sofort aus.

4. Prüfen Sie die korrekte Rotationsrichtung der Pumpe des Dreiphasenmodells. Vgl. *Abbildung 6: Rotationsrichtung der Vakuumpumpe* auf Seite 31.

Der Betrieb der Maschine mit inkorrektener Rotationsrichtung führt zur Beschädigung der Pumpe, wodurch kein Vakuum mehr aufgebaut werden kann. Nach dem Anschluss der Maschine an ein anderes Dreiphasen-Netzteil muss die Rotationsrichtung erneut geprüft werden. Wenn die Rotationsrichtung nicht korrekt ist, müssen zwei Phasen im Stecker gegeneinander ausgetauscht werden.

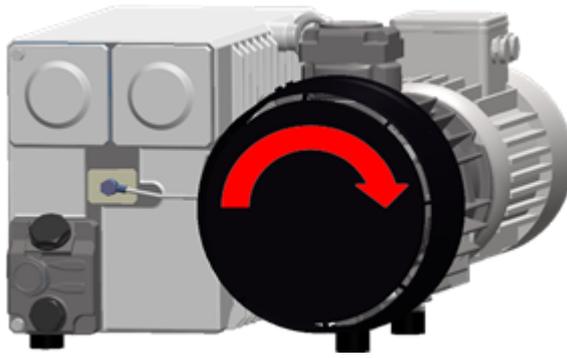


Abbildung 6: Rotationsrichtung der Vakuumpumpe

5. Optional: Schließen Sie die Luftzufuhr für zusätzlichen Schweißdruck an.
6. Schließen Sie den Druckluftschlauch an den auf der Geräterückseite befindlichen Schlauchanschluss (8 mm) an. Die Druckluft wird für die Bedienung des automatischen Deckels und Förderers verwendet, sowie für zusätzlichen Schweißdruck.

Druck	$\geq 6 \text{ bar} - \leq 10 \text{ bar}$
Durchfluss	$\geq 100 \text{ l/min}$



Abbildung 7:  
Schlauchanschluss für Druckluft

### 5.3 Vor der ersten Verwendung

Weitere Informationen zu diesen Schritten finden Sie in *Wartung Vakuumpumpe* auf Seite 66.

Vor der ersten Verwendung müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden:



Andernfalls kann es zu irreparablen Schäden der Maschine kommen.

1. Prüfen Sie am Schauglas, ob der Ölstand in der Pumpe ausreicht.
2. Optional: Wenn der Ölstand nicht ausreichend ist, füllen Sie Öl nach.
3. Starten Sie die Maschine Weitere Informationen finden Sie in *Bedienung* auf Seite 32.

## 6 Bedienung

Die Vakuumverpackungsmaschine ist mit dem Advanced Control System (ACS) ausgestattet..



- Alle für die Bedienung dieser Maschine verantwortlichen Personen müssen mindestens die Kapitel *Sicherheit* auf Seite 10 und *Bedienung* auf Seite 32 vollständig lesen und verstehen.
- Die Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen kann erhebliche Verletzungen nach sich ziehen.

### 6.1 Advanced Control System (ACS)

Das ACS ist mehr als ein Steuersystem. Es enthält einzigartige Funktionen, spezielle Optionen und intelligente Funktionen, die Ihrer Vakuumverpackung einen beträchtlichen Mehrwert hinzufügt.

#### ACS-STANDARDFUNKTIONEN

- LCD-Anzeige
- Software in 5 Sprachen
- 20-Programm-Speicher
- USB-Anschluss zum Hochladen von Programmen
- Standard-Sensorsteuerung
- Etikettendruckerkompatibilität
- HACCP-Konformität
- Sicherer Zugriff auf mehreren Stufen
- Online-Programmierung ([Link zum ACS-Konfigurator](#))

#### 6.1.1 Bedienelemente

Das ACS-Bedienfeld ermöglicht die Bedienung der Maschine und das Wechseln der Programme.

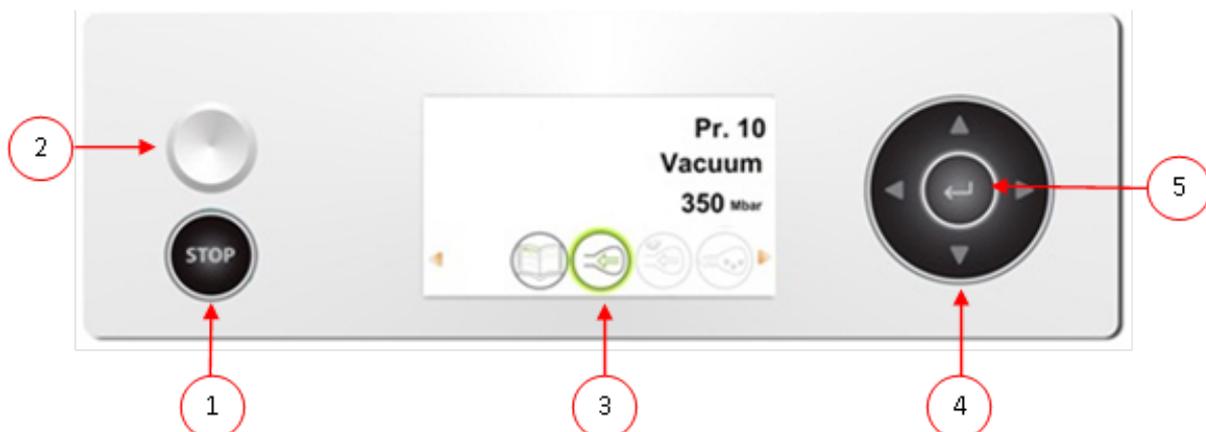


Abbildung 8: Bedienfeld des ACS (Advanced Control System)

### 1. STOPP-Taste

Dient zur Unterbrechung des gesamten Zyklus während eines Verpackungszyklus. Alle Funktionen werden übersprungen, und der Zyklus wird beendet.

### 2. Ein/Aus-Taste

Schaltet die Steuerung ein oder aus.

### 3. Anzeige

Die Anzeige verfügt über vier Modi: Vgl. *Abbildung 9: Mögliche Bildschirmmodi* auf Seite 33 und *Abbildung 10: Mögliche Bildschirmmodi* auf Seite 33.

- **Hochfahren-Modus:** Anzeige des aktuellen Datums und der Uhrzeit beim Starten der Maschine. Außerdem wird die installierte Softwareversion angezeigt. Der Benutzer kann hier nicht eingreifen.
- **Navigationsmodus:** Anzeige eines Programms und seiner Funktionen. Benutzer können durch die verschiedenen Programme navigieren und die aktuellen Einstellungen der einzelnen Funktionen anzeigen.
- **Einstellungsmodus:** Benutzer können alle Einstellungen anzeigen und anpassen, sofern sie als Eigentümer angemeldet sind.
- **Zyklusmodus:** Sobald die Maschine einen Verpackungszyklus startet, werden Animationen der Funktionen zusammen mit den jeweils aktuellen Funktionswerten angezeigt.

### 4. Cursor-Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶

Dienen zur Navigation durch die Funktionen. Mit der Taste ▶ halten Sie die aktive Funktion an und schalten zur nächsten Stufe im Zyklus weiter. Vgl. *Weiterschalten zum nächsten Schritt im Zyklus* auf Seite 38.

### 5. Eingabe

Aktiviert/bestätigt den ausgewählten Wert.

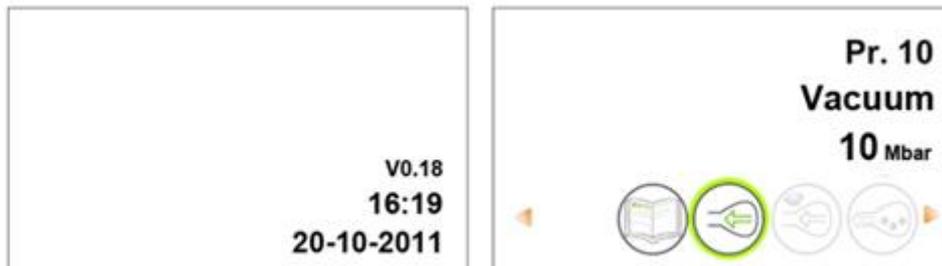


Abbildung 9: Mögliche Bildschirmmodi

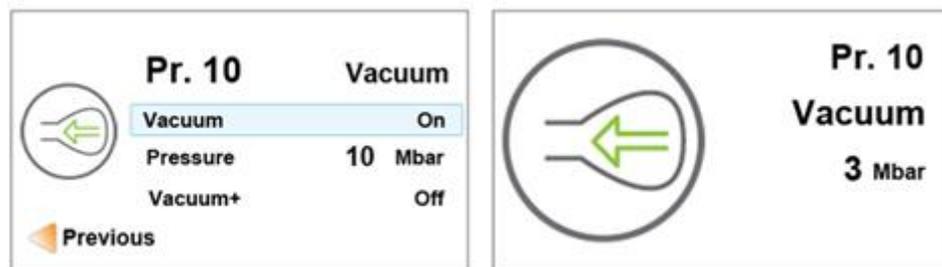


Abbildung 10: Mögliche Bildschirmmodi

### 6.1.1.1 Ändern der ACS-Einstellungen

Um die nicht autorisierte Änderung der Einstellungen und Anpassungen der Maschine zu verhindern, gibt es verschiedene Berechtigungsebenen: Benutzer und Eigentümer. Die Autorisierungs-codes für Benutzer oder Eigentümer ermöglichen den Zugang zu den verschiedenen Ebenen. Der Zugriff von Benutzern zum Ändern der Einstellungen der Maschine ist eingeschränkt. Der Standard-Benutzercode ist 0000. Benutzer können lediglich im Navigationsmodus den Drucker über das Druckersymbol ändern.

Die Eigentümer der Maschine können die Maschine- und die Funktionseinstellungen ändern. Für die Auswahl des Menüsymbols im Navigationsmodus ist ein Eigentümercode erforderlich. Dieser Eigentümercode ist 1324. Nach der Eingabe des Benutzercodes wird das Menü für die Maschineneinstellungen geöffnet. Nach der Anmeldung können auch die Funktionseinstellungen geändert werden. Drücken Sie ◀, um zurück zum Navigationsmodus zu wechseln.



Die Maschine erinnert sich an den zuletzt verwendeten Autorisierungscode, selbst wenn es ausgeschaltet wurde. Daher kann es erforderlich sein, die Autorisierungseinstellung manuell zu ändern, wenn Sie fertig sind.

Die unten aufgeführten grundlegenden Funktionen ermöglichen die Anpassung der Maschine- und/oder Funktionseinstellungen.

Wie geht dies?	Aktion
Auswahl einer anderen Einstellung	Drücken Sie ▲ oder ▼.
Bearbeitung der ausgewählten Einstellung	Drücken Sie die <b>Eingabe</b> -Taste.
Anpassung einer Variablen	Drücken Sie ▲ oder ▼.
Bestätigung einer Variablen	Drücken Sie <b>Eingabe</b> -Taste, sobald Sie die gewünschte Variable gefunden haben.
Rückkehr zum Navigationsmodus	Nach der Einrichtung aller Einstellungen drücken Sie ◀, um zum Navigationsmodus zurückzukehren.



Abbildung 11: Übersicht über das Einstellungsmenü auf Seite 35 zeigt alle möglichen Einstellungen für alle Funktionen.

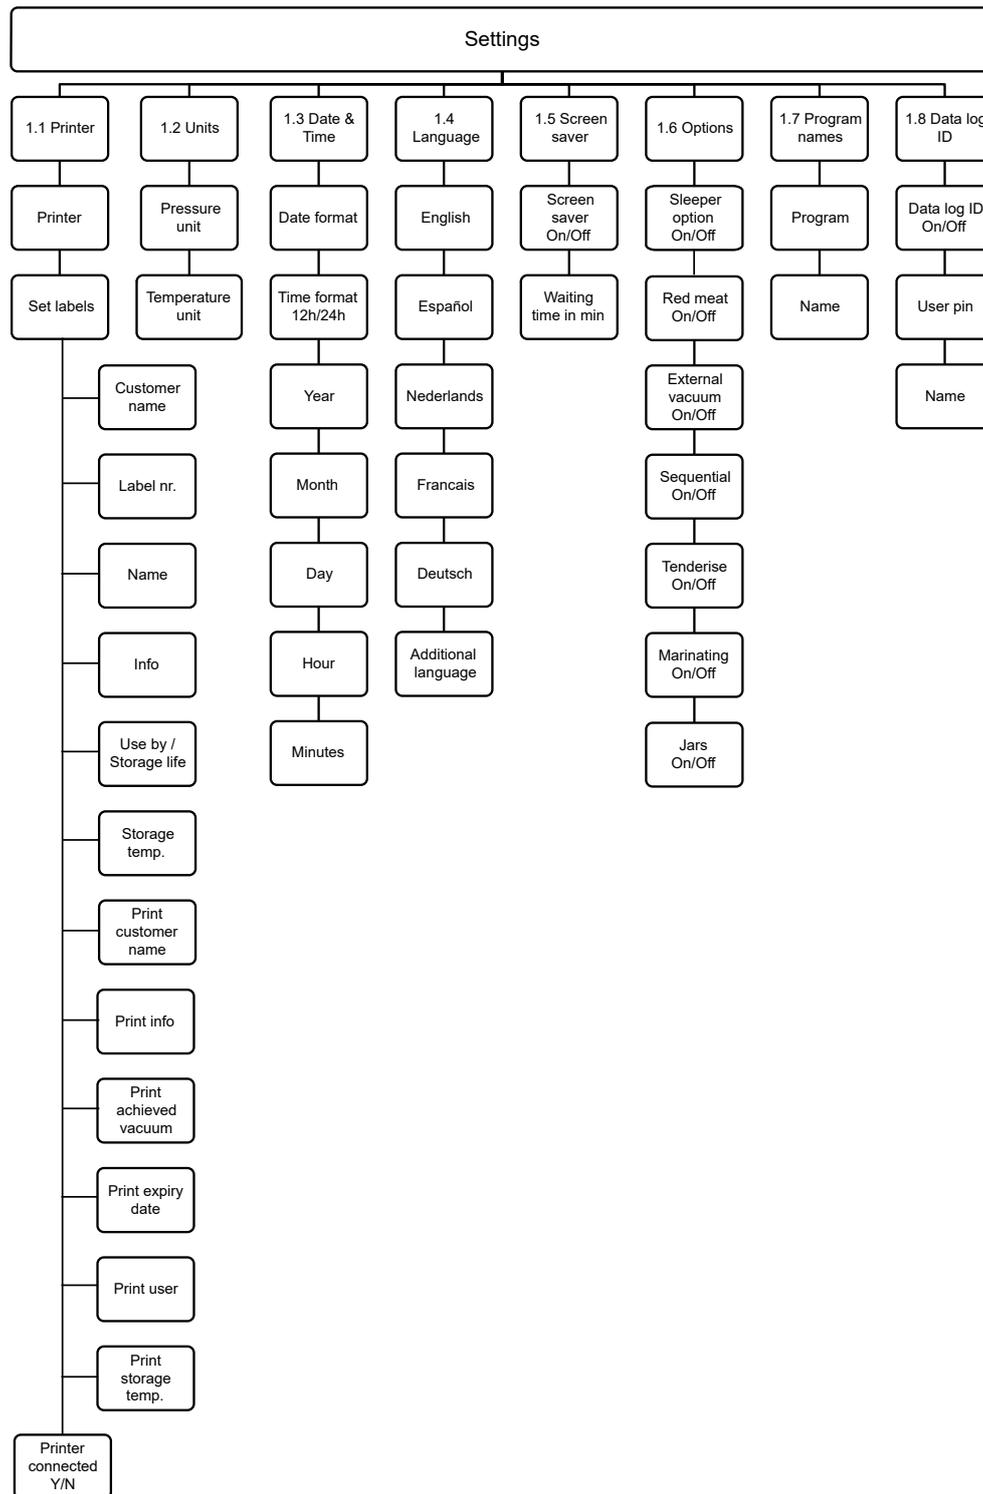


Abbildung 11: Übersicht über das Einstellungsmenü

### 6.1.1.2 Import/Export von Daten

Daten wie Programme und Etiketten können über eine USB-Verbindung importiert und exportiert werden.

### 6.1.1.3 PIN Datenbank

Das Steuersystem bietet die Option zur Speicherung der Produktionsinformationen. Das Datenprotokoll wird in Form von Zeilen gespeichert. Jeder Eintrag besteht aus:

- Datum
- Uhrzeit
- Benutzerinitialen
- Ausgewähltes Programm und Einstellungen
- Etikett Nummer
- Anzahl der Zyklen

Ein neuer Eintrag wird gespeichert, wenn:

- Sich ein anderer Benutzer anmeldet.
- Das Programm oder die Programmeinstellungen geändert werden.

Das Datenprogramm wird als .txt-Datei gespeichert. Das Datenprotokoll kann dann auf einen USB-Stick exportiert werden, vgl. *Export des Datenprotokolls* auf Seite 36.

#### 6.1.1.3.1 Einstellung und Verwendung der PIN Datenbank

Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert. Sie kann nach der Anmeldung mit dem Eigentümercode aktiviert werden. Es können fünf Benutzer eingestellt werden:

- Eigentümer
  - Vier weitere Benutzer:
    - Benutzer 2: 3821
    - Benutzer 3: 5718
    - Benutzer 4: 6982
    - Benutzer 5: 9217
1. Melden Sie sich mit dem Eigentümercode (1324) an.  
Sie erhalten dann Zugang zu den relevanten Einstellungen.
  2. In dem Menü gehen Sie zu **Einstellungen** > **PIN Datenbank**, und wählen Sie **EIN** aus.  
Von diesem Moment an werden die Daten protokolliert.
  3. Weisen Sie den Benutzercodes Initialen (maximal zwei Zeichen) zu.
    - a. Wählen Sie unter **Benutzer** den gewünschten Benutzercode aus.
    - b. Geben Sie die Initialen des Benutzers unter **Name** ein.  
Die Initialen des Benutzers werden im Datenprotokoll angezeigt.



Die Initialen des Benutzers müssen eingerichtet werden. Wenn dies nicht der Fall ist, kann nicht nachverfolgt werden, wer die Maschine verwendet hat.

#### 6.1.1.3.2 Export des Datenprotokolls

Der Speicher kann bis zu 100 Einträge festhalten. Wenn der Speicher voll ist, erhalten Sie eine Meldung. Bevor Sie die Arbeit fortsetzen können, muss das Datenprotokoll zunächst exportiert

werden. Sie können die Daten jederzeit exportieren. Nur der Eigentümer kann Daten exportieren. Nach dem Export der Daten wird der Speicher automatisch geleert.



Vermeiden Sie unnötige Verzögerungen bei der Produktion, indem Sie das Datenprotokoll zu festen Zeiten exportieren.

1. Melden Sie sich mit dem Eigentümercode (1324) an.  
Sie erhalten dann Zugang zu den relevanten Einstellungen.
2. In dem Menü gehen Sie zu **Datenübertragung**, und wählen Sie **Export** aus.
3. Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss.  
Auf dem Bildschirm werden verschiedene Optionen angezeigt.
4. Wählen Sie **Datenbank abrufen** aus.  
Das Protokoll wird auf den USB-Stick runtergeladen, und der Speicher wird geleert.

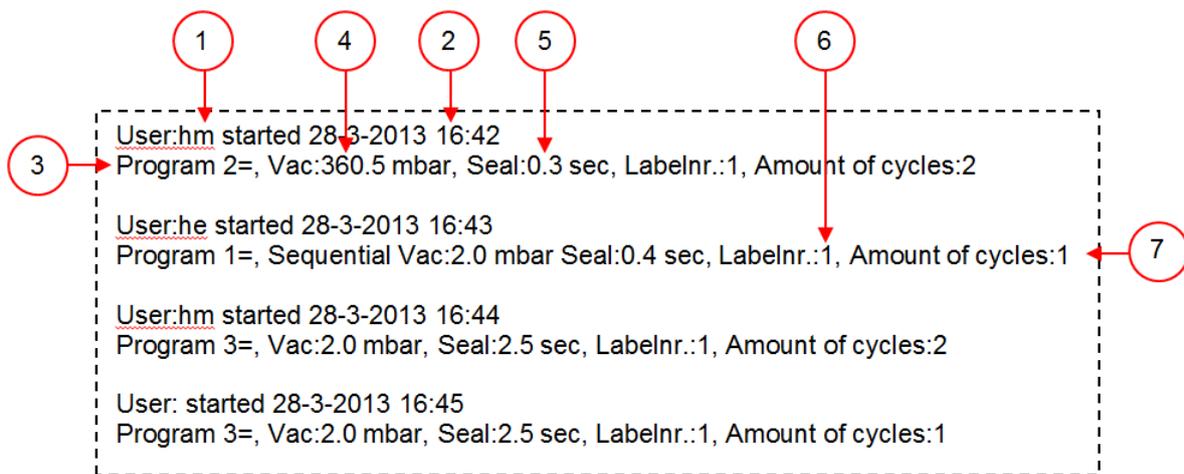


Abbildung 12: Beispiel für ein exportiertes Datenprotokoll

1. **Benutzerinitialen**  
Die Initialen der angemeldeten Person. Wenn in den Einstellungen keine Initialen angegeben wurden, wird hier nichts angezeigt. Vgl. das Beispiel auf der untersten Zeile von *Abbildung 12: Beispiel für ein exportiertes Datenprotokoll* auf Seite 37.
2. **Startzeit und -datum**  
Startzeit und -datum der Produktion.
3. **Programm**  
Verwendete Programmnummer.
4. **Vakuum**  
Der maximale erzielte Unterdruck der Verpackung.
5. **Schweißzeit**  
Die benötigte Schweißzeit.
6. **Etikettnummer**  
Das für diese Verpackung gedruckte Etikett.
7. **Anzahl Zyklen**  
Die Anzahl der durchgeführten Zyklen seit der Startzeit.

## 6.1.2 Starten der Maschine

1. Schließen Sie die Maschine an die Stromversorgung an.
2. Drehen Sie den Hauptschalter in die Position EIN (vgl. *Elektroinstallation* auf Seite 76), um die Maschine einzuschalten.
3. Drücken Sie am Bedienfeld die Ein-/Aus-Taste, um den Betrieb zu aktivieren.

## 6.1.3 Starten des Verpackungszyklus

Die Maschine muss gemäß *Starten der Maschine* auf Seite 38 gestartet werden, bevor ein Verpackungszyklus gestartet werden kann.

1. Wählen Sie das gewünschte Programm aus.  
Drücken Sie ► oder ▼.
2. Legen Sie das/die Produkt(e) bereit.
  - a. Legen Sie das/die Produkt(e) in den Vakuumbbeutel.
  - b. Legen Sie den Vakuumbbeutel in/auf die Vakuumkammer. Achten Sie darauf, dass die Öffnung korrekt auf der Schweißposition liegt / die Öffnungen korrekt auf den Schweißpositionen liegen.
3. Schließen Sie den Deckel.  
Der Verpackungszyklus wird gestartet.

## 6.1.4 Weiterschalten zum nächsten Schritt im Zyklus

Bei manchen Produkten kann es erforderlich sein, zum nächsten Schritt im Verpackungszyklus weiterzuschalten, bevor die Vakuumzeit oder die Vakuumstufe erreicht ist.

Weiterschalten zum nächsten Schritt im Zyklus.

Drücken Sie die Taste ►.

Der nächste Schritt wird gestartet.

## 6.1.5 Ändern der Programmeinstellungen

Benutzer können die Maschinenprogramme anzeigen und die Funktionen im Navigationsmodus aktivieren. Dies ist der Modus, der unmittelbar nach dem Start angezeigt wird.

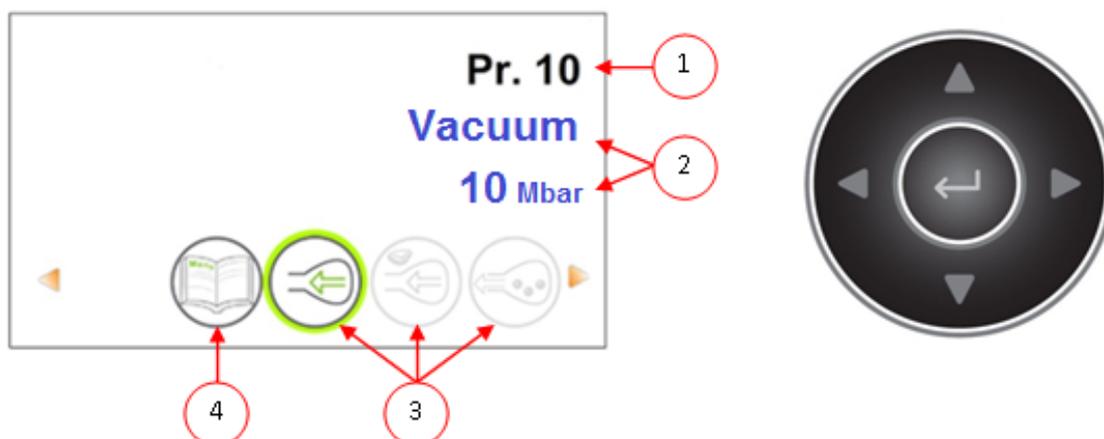


Abbildung 13: Bildschirmfoto des Navigationsmodus und der Bedientasten des ACS

Nr.	Element	Erläuterung
1.	Programmnummer/-name	Das Programm zeigt das aktuell ausgewählte, voreingestellte Programm an. Beim Wechsel zu einem anderen Programm werden andere Funktionen aktiviert. Die Programmauswahl hängt von dem Produkt ab, das verpackt wird.
2.	Funktionen	Diese Funktionen sind aktiv oder inaktiv. Wenn eine Funktion aktiv ist, wird sie in einem Blauton angezeigt. Wenn eine Funktion inaktiv ist, wird sie in einem Grauton angezeigt.
3.	Funktion aktiv/inaktiv	Die ausgewählte Funktion wird durch einen grünen Kreis angezeigt. Der Name und der derzeitige Wert dieser Funktion erscheinen auf dem Bildschirm. Sind die „+“-Funktionen aktiviert, wird „+“ in Farbe angezeigt. Wenn diese Funktionen nicht aktiv sind, werden sie in einem Grauton angezeigt.
4.	Menü	Die Maschineneinstellungen können über das Menü-Piktogramm auf der linken Seite der Funktionsübersicht geändert werden.

1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ das gewünschte Programm.
2. Drücken Sie die Tasten ◀ und ▶, um die verschiedenen Funktionen anzuzeigen.
3. Drücken Sie nach der Auswahl der gewünschten Funktion die **Eingabe**-Taste, um die Funktionseinstellungen anzuzeigen und anzupassen.  
Benutzer können die voreingestellte Konfiguration anzeigen, und der Eigentümer kann sie auch ändern.
4. Wählen Sie das Menü „Maschinen-Einstellungen“ aus, und drücken Sie die **Eingabe**-Taste, um die Maschineneinstellungen anzupassen.  
Nur der Eigentümer kann auf dieses Menü zugreifen. Die möglichen Grenzwerte der Funktionswerte finden Sie in *Anleitung zu den Funktionswerten* auf Seite 51.

### 6.1.5.1 Programmierung der ACS-Steuerung mit dem PC

Sie können Etiketten und Programme von einem USB-Stick importieren, indem Sie diesen in den USB-Anschluss der Maschine stecken. Sie können die zu importierenden Daten mit der Online-Software anlegen, die für Sie auf <https://acs-configurator.com> zur Verfügung steht.



Bevor Sie das nächste Programm oder Etikett erstellen, müssen Sie das vorherige speichern.

Verfahren Sie wie folgt:

1. Klicken Sie auf den Link der ACS-Software.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Programme** oder **Etiketten**, um die Einstellungen zu starten. Sie können auch auf **Wählen Sie eine zu importierende Datei aus** klicken, um vorhandene Programme und/oder Etiketten von der Maschine zu importieren.
3. Geben Sie die erforderlichen Daten ein.
4. Klicken Sie auf **Speichern**, um das Programm oder das Etikett zu speichern.  
Jedes Programm bzw. Etikett sollte mit der Taste **Speichern** separat gespeichert werden.  
Nachdem Sie die Programme und Etiketten im Konfigurator gespeichert haben, können Sie die Datei mit den Etiketten oder Programmen auf Ihrem Computer oder direkt auf einem USB-Stick speichern:
5. Klicken Sie auf **Alle Programme/Etiketten speichern**, um Programme oder Etiketten zu exportieren.
6. Wählen Sie **Speichern unter** aus, um die Datei an einem bestimmten Speicherort zu speichern.



Ändern Sie nicht die Namen der Dateien labels.txt und programs.txt. Andernfalls werden die Dateien vom Gerät nicht wiedererkannt.

Verwenden Sie einen leeren USB-Stick, um die Dateien auf Ihre Maschine zu exportieren.

Gehen Sie zum Import der Programme und Etiketten auf die Maschine wie folgt vor:

7. Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss der Maschine.
8. In dem Menü gehen Sie zu **Datenübertragung**, und importieren Sie die Daten.

Ihr Gerät muss über die ausgewählten Optionen verfügen, da nicht alle Optionen standardmäßig in den Geräten vorhanden sind.

### 6.1.5.2 Funktionen

Die eingebauten Funktionen der Maschine können unter „Einstellungen“ aktiviert oder deaktiviert werden. Vgl. *Ändern der ACS-Einstellungen* auf Seite 34. Dann können die Optionen der verschiedenen Programme programmiert werden.

### 6.1.5.3 Vakuum

Während des Zyklus wird die Luft aus der Kammer entfernt, bis der eingestellte Druckwert erreicht wird (sensorgesteuert).

Geben Sie die Vakuumbreite wie folgt an:

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ das Programm „Vakuum“ aus.
2. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um das Menü anzuzeigen.
3. Wenn „Vakuum“ nicht aktiviert ist, aktivieren Sie es. Drücken Sie die **Eingabetaste**, und schalten Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ die Funktion „Vakuum“ EIN. Drücken Sie die **Eingabe-Taste**.
4. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ zum Wert „Vakuum“, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
5. Wählen Sie den gewünschten Wert mit den Pfeiltasten ▲ und ▼, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
6. Wechseln Sie mit der Pfeiltaste ◀ zurück zum Menü.

7. Schließen Sie den Deckel, um die Vakuumierung zu starten.

#### 6.1.5.4 Vakuum (automatisch)

Während des Zyklus wird die Luft aus der Kammer entfernt, bis der eingestellte Druckwert erreicht wird (sensorgesteuert).

Wenn Sie die Vakuumhöhe automatisch angeben wollen, verfahren Sie wie folgt:

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ das Programm „Vakuum“ aus.
2. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um das Menü anzuzeigen.
3. Wenn „Vakuum“ nicht aktiviert ist, aktivieren Sie es. Drücken Sie die **Eingabetaste**, und schalten Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ die Funktion „Vakuum“ EIN. Drücken Sie die **Eingabe-Taste**.
4. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ zum Wert „Vakuum“, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
5. Schließen Sie den Deckel.  
Die Vakuumierung beginnt.
6. Wenn Sie die gewünschte Vakuumhöhe erreicht haben, drücken Sie auf die Pfeiltaste ►, um zur nächsten Phase des Verpackungszyklus zu wechseln.

Wenn der Zyklus beendet ist, wird eine Meldung angezeigt.

7. Wenn Sie Ihre Angaben speichern möchten, drücken Sie auf die **Eingabetaste**.

#### 6.1.5.5 Vakuum+ (optional)

Wenn das Produkt sehr viel Luft enthält, kann es wünschenswert sein, die Vakuumierungszeit zu verlängern, nachdem das maximale Vakuum erreicht wurde. Dadurch kann eingeschlossene Luft aus dem Produkt entweichen.

„Vakuum+“ kann nur eingestellt werden, wenn „Vakuum“ auf mindestens 99 % gesetzt wurde.

Gehen Sie zur Einstellung der Option „Vakuum+“ wie folgt vor:

1. Setzen Sie den Wert für „Vakuum“ auf mindestens 99 %, wie in *Vakuum* auf Seite 40 beschrieben.
2. Aktivieren Sie „Vakuum+“. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ zum Wert „Vakuum+“, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
3. Wählen Sie den gewünschten Wert mit den Pfeiltasten ▲ und ▼, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
4. Wechseln Sie mit der Pfeiltaste ◀ zurück zum Menü.
5. Schließen Sie den Deckel, um die Vakuumierung zu starten.

#### 6.1.5.6 Dampfsensor (optional)

Die Option „Dampfsensor“ kann für jedes Programm aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn das Produkt den Siedepunkt erreicht, bevor das eingestellte Vakuum erreicht ist, fährt die Maschine mit dem nächsten Schritt des Zyklus fort.

Gehen Sie zur Einstellung der Option „Dampfsensor“ wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ das Programm „Dampfsensor“ aus.
2. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um das Menü anzuzeigen.

3. Wenn „Liquid Control“ nicht aktiviert ist, aktivieren Sie es. Drücken Sie die **Eingabetaste**, und schalten Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ die Funktion „Dampfsensor“ EIN. Drücken Sie die **Eingabe-Taste**.
4. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ zum Wert „Dampfsensor“, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
5. Wählen Sie den gewünschten Wert mit den Pfeiltasten ▲ und ▼, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
6. Wechseln Sie mit der Pfeiltaste ◀ zurück zum Menü.
7. Schließen Sie den Deckel, um die Vakuumierung zu starten.

Die Funktion „Dampfsensor“ verhindert, dass dem Produkt übermäßige Mengen Flüssigkeit entzogen werden. Wenn das Produkt den Siedepunkt erreicht, wechselt die Maschine automatisch zur nächsten Stufe des Zyklus. In Abhängigkeit vom Feuchtigkeitsgehalt, von der Art der Feuchtigkeitsbindung, von der verfügbaren Oberfläche für Verdampfung und der Temperatur kann der End-Vakuumprozentsatz begrenzt sein. Möglicherweise verbleibt dann zu viel Restsauerstoff in der Verpackung. Wenn das Produkt oder der Prozess trotz des hohen Feuchtigkeitsgehalts einen niedrigen Restsauerstoffgehalt in der Verpackung erfordern, gibt es zwei Optionen:

1. Herabsetzung der Temperatur des Produkts. Dadurch kann ein stärkeres Vakuum erzeugt werden, bevor das Produkt den Siedepunkt erreicht.
2. Option „Dampfsensor+“ verwenden.

#### 6.1.5.7 Dampfsensor+ (optional)

Die „Dampfsensor+“-Zeit wird in Sekunden eingestellt. Dabei handelt es sich um die Zeit, in der der Vakuumierungsvorgang fortgesetzt wird, nachdem der Verdampfungspunkt erkannt wurde.

„Dampfsensor+“ kann nur eingestellt werden, nachdem „Dampfsensor“ auf den Maximalwert (99,8 %) gesetzt wurde. Gehen Sie zur Einstellung der Option „Dampfsensor+“ wie folgt vor:

1. Stellen Sie den Wert für „Dampfsensor“ auf den Höchstwert (99,8 %) ein, wie in *Dampfsensor (optional)* auf Seite 41 beschrieben.
2. Aktivieren Sie „Dampfsensor+“. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ zum Wert „Dampfsensor+“, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
3. Wählen Sie den gewünschten Wert mit den Pfeiltasten ▲ und ▼, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
4. Wechseln Sie mit der Pfeiltaste ◀ zurück zum Menü.
5. Schließen Sie den Deckel, um die Vakuumierung zu starten.

#### 6.1.5.8 Frischfleisch (optional)

Bei der Verpackung großer Stücke Frischfleisch gast das Produkt während der Schweißphase weiter aus. Da die Öffnung des Vakuumbutels bereits geschlossen ist, können sich nach der Belüftung in der Verpackung Luftblasen bilden. Diese Funktion verhindert die Bildung dieser Luftblasen.

Gehen Sie zur Einstellung der Option „Frischfleisch“ wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ das Programm „Frischfleisch“ aus.
2. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um das Menü anzuzeigen.

3. Wenn „Frischfleisch“ nicht aktiviert ist, aktivieren Sie es. Drücken Sie die **Eingabetaste**, und schalten Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ die Option „Frischfleisch“ EIN. Drücken Sie die **Eingabe-Taste**.
4. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ zum Wert „Belüftungszeit“, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
5. Wählen Sie den gewünschten Wert mit den Pfeiltasten ▲ und ▼, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
6. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ zum Wert „Pause“, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
7. Wählen Sie den gewünschten Wert mit den Pfeiltasten ▲ und ▼, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
8. Wechseln Sie mit der Pfeiltaste ◀ zurück zum Menü.
9. Schließen Sie den Deckel, um die Vakuumierung zu starten.

Es ist auch eine „Frischfleisch+“-Funktion verfügbar. Diese funktioniert genauso wie die Funktion „Vakuum+“ (vgl. *Vakuum+ (optional)* auf Seite 41).

#### 6.1.5.9 Stufenvakuum (optional)

Die Option „Stufenvakuum“ ermöglicht die Vakuumierung in bis zu fünf Schritten, wobei sich Vakuumierungsschritte mit Haltezeiten abwechseln. Jeder Schritt erhöht das im vorhergehenden Schritt erreichte Vakuum.

Gehen Sie zur Einstellung der Option „Stufenvakuum“ wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ das Programm „Stufenvakuum“ aus.
2. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um das Menü anzuzeigen.
3. Wenn „Stufenvakuum“ nicht aktiviert ist, aktivieren Sie es. Drücken Sie die **Eingabetaste**, und schalten Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ die Funktion „Stufenvakuum“ EIN. Drücken Sie die **Eingabe-Taste**.
4. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ zum Wert „Vakuum 1“, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
5. Wählen Sie den gewünschten Wert mit den Pfeiltasten ▲ und ▼, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
6. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ zum Wert „Zeit 1“, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
7. Wählen Sie den gewünschten Wert mit den Pfeiltasten ▲ und ▼, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7 für weitere Vakuumschritte (2 bis 5) und Zeiten (2 bis 5). In jedem Vakuumschritt muss der Wert höher als der des vorherigen Schritts sein.
9. Wechseln Sie mit der Pfeiltaste ◀ zurück zum Menü.
10. Schließen Sie den Deckel, um die Vakuumierung zu starten.

#### 6.1.5.10 Marinieren (optional)

Diese Funktion dient speziell dazu, das Marinieren eines Produkts zu beschleunigen. Dieses Programm erlaubt die Definition von bis zu fünf Vakuumierungsschritten mit dazwischen liegenden Belüftungsschritten.

Die Vakuumierungsschritte haben einen festen Vakuumwert von 80 %, mit Ausnahme des letzten Schritts. Der letzte Vakuumierungsschritt hat einen einstellbaren Wert von bis zu 99,8 %. Dies erlaubt auch die Einstellung von „Vakuum+“. Die Belüftungszwischenschritte haben einen festen Wert von 42 %. Nach dem letzten Schritt wird die Schweißung durchgeführt. Gehen Sie zur Einstellung der Option „Marinieren“ wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ das Programm „Marinieren“ aus.
2. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um das Menü anzuzeigen.
3. Wenn „Marinieren“ nicht aktiviert ist, aktivieren Sie es. Drücken Sie die **Eingabetaste**, und schalten Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ die Funktion „Marinieren“ EIN. Drücken Sie die **Eingabe-Taste**.
4. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ zum Wert für „Vakuum“ des letzten Schrittes, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
5. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ zur Anzahl der Schritte, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
6. Konfigurieren Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ die Anzahl der Schritte, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
7. Wechseln Sie mit der Pfeiltaste ◀ zurück zum Menü.
8. Schließen Sie den Deckel, um die Vakuumierung zu starten.

Die Vakuumierung erfolgt mit der eingestellten Anzahl Schritten und 80 % Vakuum sowie 42 % Belüftung. Anschließend wird die Vakuumierung fortgesetzt, bis das eingestellte Vakuum des letzten Schrittes erreicht ist. Wenn beispielsweise drei Schritte mit einem Endvakuum von 90 % eingestellt wurden, verläuft der Vorgang wie folgt: 80% -> 42 % -> 80% -> 42 % -> 80% -> 42 % -> 90%.

Sie können auch „Dampfsensor“ aktivieren. Diese Funktion ist dann nur während des letzten Vakuumierungsschrittes aktiv. Wenn beispielsweise drei Vakuumierungsschritte definiert wurden, ist „Dampfsensor“ während des dritten Schrittes aktiv. An dieser Stelle ist auch „Dampfsensor+“ möglich, siehe *Dampfsensor+ (optional)* auf Seite 42.

#### 6.1.5.11 Zart Plus (optional)

Diese Funktion wurde entwickelt, um die Kammer für eine bestimmte Zeit auf einem voreingestellten Vakuumstand zu halten. Dadurch wird das Produkt zart gemacht bzw. entgast.

Gehen Sie zur Einstellung der Option „Zart Plus“ wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ das Programm „Zart plus“ aus.
2. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um das Menü anzuzeigen.
3. Wenn „Zart Plus“ nicht aktiviert ist, aktivieren Sie es. Drücken Sie die **Eingabetaste**, und schalten Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ die Funktion „Zart plus“ EIN. Drücken Sie die **Eingabe-Taste**.
4. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ zum Wert „Zart plus“, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
5. Wählen Sie den gewünschten Wert mit den Pfeiltasten ▲ und ▼, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
6. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ zum Wert „Zart plus-Zeit“, und drücken Sie die **Eingabetaste**.

7. Wählen Sie den gewünschten Wert mit den Pfeiltasten ▲ und ▼, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
8. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ zum Wert „Genauigkeit“, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
9. Wählen Sie den gewünschten Wert mit den Pfeiltasten ▲ und ▼, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
10. Wechseln Sie mit der Pfeiltaste ◀ zurück zum Menü.
11. Schließen Sie den Deckel, um die Vakuumierung zu starten.

#### 6.1.5.12 Weckgläser (optional)

Spezielles Schnellprogramm für die Vakuumversiegelung von Gläsern. Die Phasen Schweißen und Softbelüftung sind in diesem Programm ausgeschaltet.



Es dürfen nur unversehrte Weckgläser mit geeigneten Deckeln für die Vakuumversiegelung verwendet werden.

Während des Zyklus wird die Luft aus der Kammer entfernt, bis der eingestellte Druck erreicht ist. Während der schnellen Druckminderung werden die Deckel verschlossen. Das Programm kann auch mit dem Dampfsensor kombiniert werden. In diesem Fall müssen die Werte im (sensorgesteuerten) Dampfsensorprogramm angegeben werden.

Geben Sie die Vakuumhöhe wie folgt an:

1. Drücken Sie die Pfeiltasten ◀ und ▶ und wählen Sie das Programm „Gläser“ aus.
2. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um das Menü anzuzeigen.
3. Wenn „Vakuum“ nicht aktiviert ist, aktivieren Sie es. Drücken Sie die **Eingabetaste**, und schalten Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ die Funktion „Vakuum“ EIN. Drücken Sie die **Eingabe-Taste**.
4. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ zum Wert „Vakuum“, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
5. Wählen Sie den gewünschten Wert mit den Pfeiltasten ▲ und ▼, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
6. Wechseln Sie mit der Pfeiltaste ◀ zurück zum Menü.
7. Schließen Sie den Deckel, um die Vakuumierung zu starten.

#### 6.1.5.13 Schweißung

Dabei handelt es sich um die Zeit, in der der Schweiß- und/oder der Trenndraht aufgeheizt werden/wird. Je länger diese Zeit ist, umso mehr Hitze wird auf den Beutel übertragen.

Die Maschine kann mit der Option „Schweißung 1-2“ ausgestattet werden. Der Schweißdraht wird dann getrennt vom Trenndraht aktiviert. Dadurch kann der Trenndraht etwas länger aktiviert bleiben, um stärkere Tüten zu schneiden.

Gehen Sie zur Einstellung der Option „Schweißung“ wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ das Programm „Schweißung“ aus.
2. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um das Menü anzuzeigen.

3. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ zum Wert „Schweißungszeit“, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
4. Wählen Sie den gewünschten Wert mit den Pfeiltasten ▲ und ▼, und drücken Sie die **Eingabetaste**.



Wenn „Schweißung 1-2“ aktiviert ist, kann die Trennzeit nicht kürzer als die Schweißungszeit konfiguriert werden.

5. Wechseln Sie mit der Pfeiltaste ◀ zurück zum Menü.
6. Schließen Sie den Deckel, um den Schweißvorgang zu starten.

#### 6.1.5.14 Softbelüftung

Dabei handelt es sich um die Zeit, in der nach der Schweißung vorsichtig Luft in die Kammer gelassen wird, nachdem die Schweißung abgeschlossen ist.

Gehen Sie zur Einstellung der Funktion „Softbelüftung“ wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ das Programm „Softbelüftung“ aus.
2. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um das Menü anzuzeigen.
3. Wenn „Softbelüftung“ nicht aktiviert ist, aktivieren Sie es. Drücken Sie die **Eingabetaste**, und schalten Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ die Funktion „Softbelüftung“ EIN. Drücken Sie die **Eingabe-Taste**.
4. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ zum Wert „Softbelüftungszeit“, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
5. Wählen Sie den gewünschten Wert mit den Pfeiltasten ▲ und ▼, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
6. Wechseln Sie mit der Pfeiltaste ◀ zurück zum Menü.
7. Schließen Sie den Deckel, um den Schweißvorgang zu starten.

#### 6.1.5.15 Schlafffunktion

Ist die Schlafffunktion aktiviert, wird die Pumpe automatisch ausgeschaltet, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist und die Maschine während dieses Zeitraums nicht verwendet wird. Die Pumpe wird automatisch erneut gestartet, sobald ein neuer Vakuumzyklus beginnt.

Standardmäßig ist die Schlafffunktion auf 10 Minuten eingestellt. Wenn Sie diese Zeit ändern möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.



Die Schlafffunktion kann nicht auf weniger als 1 Minute eingestellt werden.

#### 6.1.5.16 Lieferantendaten

Wenn Lieferantendaten eingegeben wurden, werden diese auf dem Startbildschirm angezeigt.

### 6.1.6 Beenden eines Programms

Programme wie das Verpackungsprogramm oder das Pumpenreinigungsprogramm können jederzeit beendet werden.

Beenden Sie das Programm.

Drücken Sie die Taste – / **STOP**.

Das Programm wird beendet, und die Vakuumkammer wird belüftet.

## 6.1.7 Drucker

An die Maschine kann ein Drucker angeschlossen werden, der Verpackungsetiketten druckt.

### 6.1.7.1 Etikettendrucker anschließen

Gehen Sie zum Anschließen eines Etikettendruckers an die Maschine wie folgt vor:

1. Schließen Sie den Etikettendrucker an die Stromversorgung an.
2. Schließen Sie den Drucker an den USB-Anschluss der Maschine an.
3. Schalten Sie den Drucker ein.
4. Wählen Sie im Menü der Maschine den richtigen Drucker aus.
  - a. Öffnen Sie das Menü.
  - b. Melden Sie sich mit dem Eigentümercode (1324) an.
  - c. Wechseln Sie zu **Einstellungen**.
  - d. Wechseln Sie zu **1.1 Etikettendrucker**.
  - e. Wählen Sie **ZD410** aus.
  - f. Wechseln Sie mit der Pfeiltaste ◀ zurück zum Menü.

### 6.1.7.2 Etiketten erstellen

Etiketten können in den Menüs hinzugefügt werden, bevor ein Programm gestartet wird. Um Etiketten hinzuzufügen/zu bearbeiten, drücken Sie auf die Etiketten-Taste und geben Sie die gewünschten Informationen ein:

1. Kunde
2. Etikett-Nr.
3. Name
4. Info
5. Haltbarkeit
6. Lagertemperatur
7. Name des Kunden drucken J/N
8. Infos drucken J/N
9. Erreichtes Vakuum drucken J/N
10. Ablaufdatum drucken J/N
11. Benutzer drucken J/N
12. Lagertemperatur drucken J/N

Sie können auch die Anzahl der benötigten Etiketten pro Zyklus angeben. Wenn Sie nach dem Abschluss des Zyklus ein zusätzliches Etikett benötigen, wählen Sie die Option **Etikett drucken** aus. Das zuletzt gedruckte Etikett wird dann erneut gedruckt.

### 6.1.7.3 Eine Papierrolle auswechseln

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Papierrolle in den Drucker zu legen.



Obwohl der Innendurchmesser der Etikettenrolle größer als die Halterung ist, kann die Rolle problemlos benutzt werden.

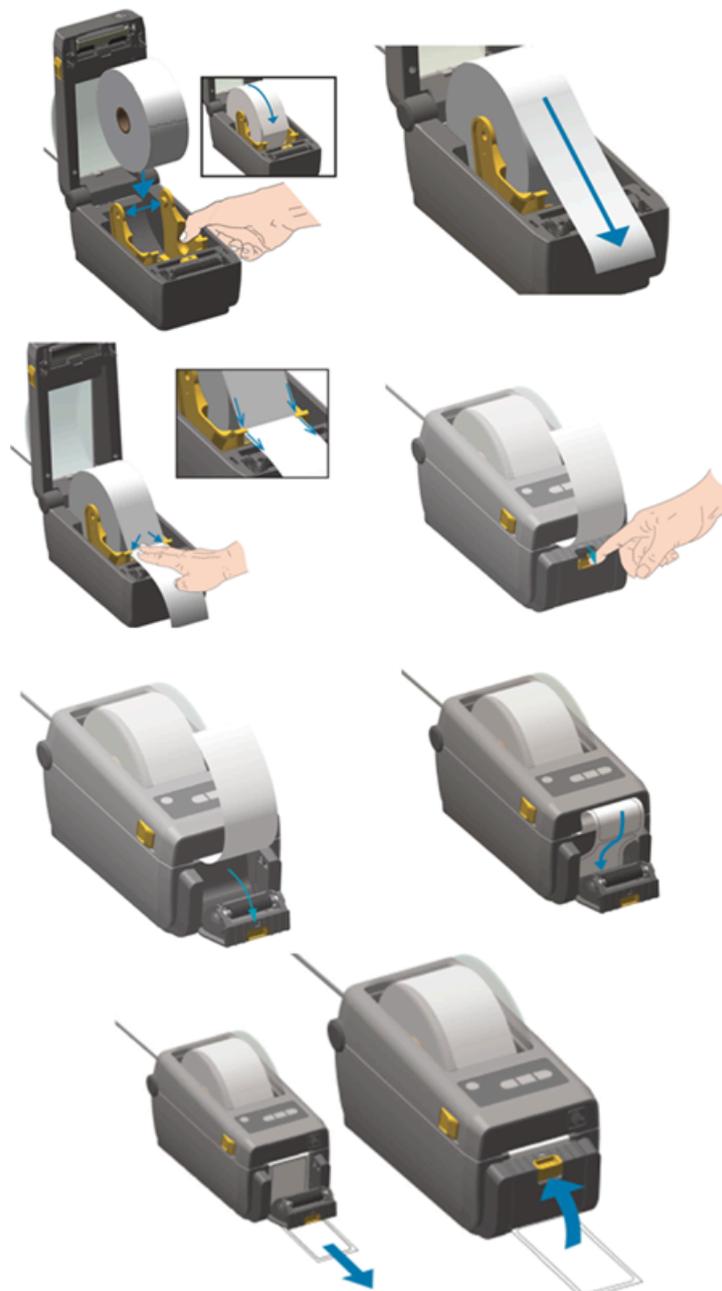


Abbildung 14: Die Papierrolle auswechseln

#### 6.1.7.4 Etikettendrucker ausrichten

1. Schalten Sie den Etikettendrucker ein. Vergewissern Sie sich, dass die Statusanzeige grün leuchtet.
2. Halten Sie die Tasten **Pause** und **Abbrechen** 2 Sekunden gleichzeitig gedrückt.

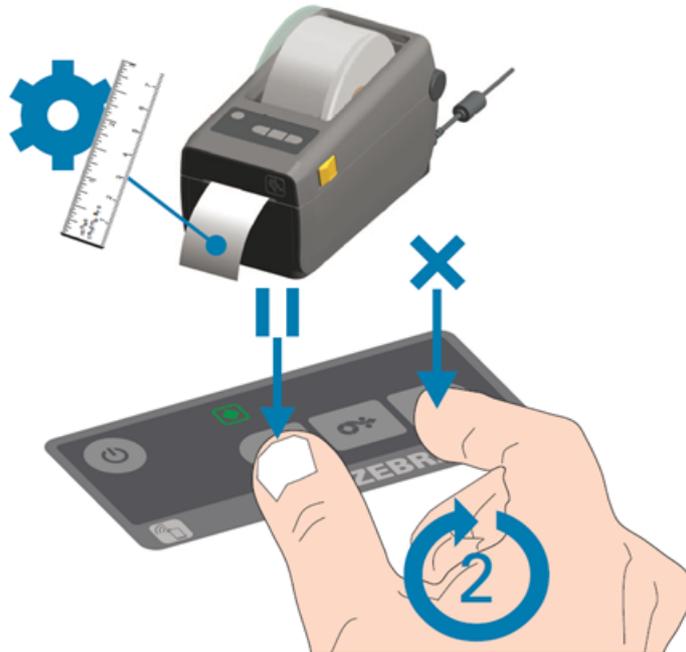


Abbildung 15: Etikettendrucker ausrichten

Der Etikettendrucker druckt mehrere Etiketten und ermittelt die korrekte Positionierung.

3. Halten Sie die Tasten **Vorschub** und **Abbrechen** 2 Sekunden gleichzeitig gedrückt.



Abbildung 16: Erstes Etikett drucken

Der Etikettendrucker druckt das erste Etikett.

4. Entfernen Sie das zuerst gedruckte Etikett, um die nächsten Etiketten zu drucken.

## 6.1.8 Beispielprogramme

Die Vakuumverpackungsmaschine ist mit Beispielprogrammen mit voreingestellten Parametern ausgestattet. Ein Programm kann für Ihre Produkte optimiert werden, indem Sie die Parameter ändern.

Prog	Vakuum	Vakuum+	Schweißung	Softbelüftung	Art des Produkts
1.	99,8 %	AUS	2,2 s	3 s	Festprodukte
2.	97 %	k. A.	2,2 s	AUS	Flüssige oder Flüssigkeiten enthaltende Produkte
3.	99,8 %	AUS	2,2 s	8 s	Zerbrechliche/ scharfkantige Produkte
4.	99,8 %	4 s	2,2 s	3 s	Produkte, die eingeschlossene Luft enthalten können

Als „Sensorgesteuert“ bzw. „Dampfsensorgesteuert“ festlegen (optional)										
Prog.-Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vakuum	99,8 %	99,8%	93% / 99,8%*	90% / 99,8%**	99,8%	99,8 %	99,8 %	99,8%	95%	99,8%
Vakuum+	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5 s		AUS
Schweißung	2,2 s	2,2 s	2,2 s	2,2 s	2,2 s	2,2 s	2,2 s	2,2 s	2,5 s	AUS
Schweißung 2 (optional)	2,2 s	2,2 s	2,2 s	2,2 s	2,5 s	2,5 s	4,0 s	3,5 s	2,5 s	AUS
Softbelüftung	AUS	5 s	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	5 s	AUS
Option EIN					Frischfleisch	Marinieren	Stiefenvakuum			Weckgläser

\* Vakuumprozentsatz bei aktivierter Gasoption.

\*\* Vakuumprozentsatz bei aktivierter Dampfsensoroption.

Als sensorgesteuert einstellen										
Prog.-Nr.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vakuum	99,8 %	99,8 %	99,8 %	99,8 %	99,5 %	99,8 %	90 %	95 %	95 %	99,8 %
Vakuum+	AUS	AUS	5 s	5 s		5 s				AUS
Schweißung	2,5 s	2,5 s	2,0 s	2,0 s	2,0 s	2,0 s				
Schweißung 2	2,5 s	2,5 s	2,0 s	2,0 s	2,0 s	4,0 s	2,0 s	2,0 s	2,0 s	4,0 s
Softbelüftung	AUS	AUS	AUS	5 s	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

## 6.1.9 Anleitung zu den Funktionswerten

Sie können für jede Funktion Werte einstellen, wenn Sie über die Berechtigungen eines Eigentümers verfügen. Zum besseren Verständnis der Konsequenzen eines eingestellten Werts erläutert die nachfolgende Tabelle die jeweiligen Folgen der Einstellung eines niedrigen und eines hohen Wertes für die jeweilige Funktion.

Bei den Tabellenwerten können Sie sich an folgender Faustregel orientieren. Die Werte können je nach Luftfeuchte leicht variieren.

- 99,8 % = 2 mbar
- 0% = 1013 mbar

Funktion	Bereich	Bedingungen
Vakuum	30–99,8%	Faustregel: Je höher das Vakuum, umso weniger Sauerstoff verbleibt in der Verpackung, und umso länger ist die Haltbarkeit des Produkts. Es gibt Ausnahmen von dieser Regel.
Vakuum+	0 – 60 Sekunden	Dies ist die Zeit, für die der Vakuumierungsvorgang fortgesetzt wird, nachdem das maximale Vakuum erreicht wurde. Dadurch kann eingeschlossene Luft aus dem Produkt entweichen. Beachten Sie, dass das Vakuum auf den Maximalwert eingestellt sein muss.
Frischfleisch	0,1 – 1 Sekunde	Bei der Verpackung großer Stücke Frischfleisch gast das Produkt während der Schweißphase weiter aus. Da die Öffnung des Vakuumbutels bereits geschlossen ist, können sich nach der Belüftung in der Verpackung Luftblasen bilden. Diese Funktion verhindert die Bildung dieser Luftblasen.
Dampfsensor	30–99,8%	Wenn der Druck reduziert wird, sinkt der Siedepunkt von Flüssigkeiten. Aufgrund dieses Naturgesetzes kann das Produkt zu sieden beginnen. Dies führt einerseits zur Kontaminierung der Maschine und andererseits zu einer Reduzierung von Qualität und Gewicht des zu verpackenden Produkts. Bei Aktivierung der „Dampfsensor“-Funktion erkennt dieser Speziälsensor den Verdampfungspunkt, und das Programm hält die Vakuumierung an und schaltet zum nächsten Schritt des Verpackungsvorgangs weiter. Der einstellbare Wert ist der maximale Vakuumwert. Beachten Sie, dass dieser maximale Vakuumwert nur erreicht werden kann, solange das Produkt noch nicht zu sieden begonnen hat.

<b>Funktion</b>	<b>Bereich</b>	<b>Bedingungen</b>
Dampfsensor+	0,1 – 5,0 Sekunden	Dabei handelt es sich um die Zeit, in der der Vakuumierungsvorgang fortgesetzt wird, nachdem der Verdampfungspunkt erkannt wurde. Aufgrund der Verdampfung kann eine kleinere Schockwelle auftreten, die alle verbleibende Luft aus dem Beutel drückt. Die richtige Zeit wird am besten durch wiederholte Versuche bestimmt.
Stufenvakuum	30–99,8%	Wenn der Wert für die „Vakuum+“-Zeit nicht ausreicht, um die eingeschlossene Luft entweichen zu lassen, muss der Schritt „Stufenvakuum/Multizyklus-Vakuum“ aktiviert werden. In maximal fünf Schritten wechseln sich dabei Vakuumierung und Haltezeiten ab. Jeder Schritt erhöht das im vorhergehenden Schritt erreichte Vakuum.
Marinieren	42 % – 99,8% Schritte: 1–5	Dies ist der einstellbare Wert des letzten Schritts. Wenn dieser auf 42 % gesetzt ist, findet während dieses Schritts keine Vakuumierung mehr statt, sondern der Prozess geht sofort zur Schweißung über. Es können 1–5 Schritte eingestellt werden. Das eingestellte Endvakuum kann erst im letzten Schritt erreicht werden.
Weckgläser	30–99 %	Diese Funktion dient nur zum Verschließen von Weckgläsern unter Vakuum. Es dürfen nur unversehrte Weckgläser mit geeigneten Deckeln für die Vakuumversiegelung verwendet werden. Die Phasen Schweißen und Softbelüftung sind in dieser Funktion ausgeschaltet.
Zart Plus	30–99,8% Zeit: 0 – 30 Minuten	Dabei handelt es sich um den Wert, der für das Zartmachen verwendet wird. Die Dauer dieses Vorgangs kann ebenfalls eingestellt werden.
Schweißzeit 1 – 2 Trennzeit	0,1 – 4,0 Sekunden	Dabei handelt es sich um die Zeit, in der der Schweiß- und/oder der Trenndraht aufgeheizt werden/wird. Je länger diese Zeit ist, umso mehr Hitze wird auf den Beutel übertragen.
Softbelüftung	0 – 20 Sekunden	Dabei handelt es sich um die Zeit, in der nach der Schweißung vorsichtig Luft in die Kammer gelassen wird. Die richtige Zeit wird am besten durch wiederholte Versuche bestimmt.
Reinigung der Pumpe	15 Minuten	Fester Wert.

Funktion	Bereich	Bedingungen
Schlafffunktion	1 – 59 Minuten	Dabei handelt es sich um die Zeit, in der die Pumpe nach einem Zyklus weiterläuft. Dadurch wird die Pumpe auf Betriebstemperatur gehalten und unnötiges Starten und Anhalten vermieden, das zu zusätzlichem Verschleiß der Pumpe führen würde.



Das Vakuum in der Kammer muss zum Zeitpunkt der Schweißung mindestens bei 30 % liegen.

Wenn der Druck reduziert wird, sinkt der Siedepunkt von Flüssigkeiten, vgl. *Dampfdruckkurve von Wasser* auf Seite 76. Aufgrund dieses Naturgesetzes kann das Produkt zu sieden beginnen. Dies führt einerseits zur Kontaminierung der Maschine und andererseits zu einer Reduzierung von Qualität und Gewicht des zu verpackenden Produkts.

Bei der Verpackung von Produkten, die Feuchtigkeit enthalten, etwa von Suppen oder Saucen, muss der Vakuumierungsvorgang genau überwacht werden. In dem Moment, in dem sich Blasen bilden oder das Produkt zu sieden beginnt, muss sofort zum nächsten Schritt im Zyklus weitergeschaltet werden. Vgl. *Weiterschalten zum nächsten Schritt im Zyklus* auf Seite 38.

Wenn Sie die Produkte vor dem Beginn des Vakuumierungsvorgangs ausreichend abkühlen lassen, kann ein höheres Vakuum erreicht werden.

Wenn die Maschine über die „Dampfsensor“-Option verfügt, schaltet die Steuerung automatisch zum nächsten Schritt weiter, wenn das Produkt zu sieden beginnt.

Bei der Verpackung von Produkten, die Feuchtigkeit enthalten, muss mindestens einmal pro Woche das Pumpenreinigungsprogramm ausgeführt werden. Wenn täglich Produkte, die Feuchtigkeit enthalten, vakuumiert werden, sollte das Pumpenreinigungsprogramm am Ende jedes Tages ausgeführt werden.

## 6.2 Automatischer Deckel

Die Modelle Titaan sind mit einem automatisch gesteuerten Deckel ausgestattet.

Für den automatischen Deckel des Titaan 2-90 gibt es zwei Modi: Fußschalter und Automatik (die Auswahl erfolgt über den Schalter Automatischer Deckel).



Abbildung 17: Schalter automatischer Deckel

Der automatische Deckel des Titaan 110 funktioniert nur im Fußschaltermodus.

### Fußschalter Titaan 2-90

Wenn der Fußschalter aktiviert ist, bleibt der Deckel nach der Vakuumierung geschlossen.

Drücken Sie auf den Fußschalter, um den Deckel zu öffnen. Er wird auf der anderen Seite automatisch geschlossen.

Nach der Vakuumierung kann der Fußschalter erneut betätigt werden, sodass die Bewegung des Deckels gesteuert werden kann.

### Fußschalter Titaan 110

Betätigen Sie den Fußschalter, um den Deckel zu schließen und den Zyklus zu starten.



Abbildung 18: Fußschalter



Um den Fußschalter während des Transports zu schützen, wird er im Inneren des Geräts verstaut. Vor der Verwendung des Titaan 2-90 müssen Sie die Abdeckung an der rechten Seite der Maschine abnehmen. Vor der Verwendung der Titaan 110 müssen Sie die vordere Abdeckung abnehmen. Nun kann das Kabel des Fußschalters freigegeben werden.

## Automatik (nur Titaan 2-90)

Wenn der Automatikmodus aktiviert ist, wird der Deckel automatisch geöffnet, sobald die Vakuumierung beendet ist. Anschließend wird er auf der anderen Seite geschlossen.

Der Deckel bewegt sich, bis der Schalter automatischer Deckel:

- auf Fußschalter eingestellt wird oder
- ein Notausschalter betätigt wird oder
- ein Sicherheitspuffer aktiviert wird.

Weitere Informationen siehe *Sicherheitsvorrichtungen* auf Seite 15.

### 6.2.1 Bedienung automatischer Deckel (Titaan 2-90)



Vor der Verwendung des automatischen Deckels muss das Gerät immer zurückgesetzt werden.

Verfahren Sie wie folgt, um den automatischen Deckel zu bedienen.

1. Schalten Sie die Maschine ein  
Die Reset-Taste leuchtet auf.



Abbildung 19: Reset-Taste

2. Drücken Sie auf die Reset-Taste.  
Die Reset-Taste erlischt.
3. Geben Sie den gewünschten Modus für den automatischen Deckel an.



- a. Fußschalter
- b. Automatik

Abbildung 20: Schalter  
automatischer Deckel

4. Schließen Sie den Deckel nach dem Starten der Maschine von Hand. Erst dann funktioniert die automatische Bewegung oder der Fußschalter.

## 6.2.2 Bedienung automatischer Deckel (Titaan 110)

---



Vor der Verwendung des automatischen Deckels muss das Gerät immer zurückgesetzt werden.

Verfahren Sie wie folgt, um den automatischen Deckel zu bedienen.

1. Öffnen Sie den Deckel manuell, wenn dieser geschlossen ist.
2. Schalten Sie die Maschine ein  
Die Maschine wird gestartet.
3. Warten Sie, bis die Software ganz hochgefahren ist und betätigen Sie dann den Fußschalter.  
Der Zyklus wird gestartet.
4. Am Ende des Zyklus wird der Deckel automatisch geöffnet.

## 6.2.3 Neustart automatischer Deckel nach einem Notfall (Titaan 2-90)

---



Prüfen Sie zunächst, ob die Notfallsituation behoben wurde und vergewissern Sie sich, dass keine Personen mehr in Gefahr sind.

Neustart des automatischen Deckels nach einem Notfall.

1. Wenn ein Notausschalter betätigt wurde, ziehen Sie den Notausschalter zurück in seine Ausgangsposition. Damit wird der Notausschalter zurückgesetzt. Wenn der Notaus durch Aktivierung der Pufferleiste ausgelöst wurde, stellen Sie sicher, dass die Blockierung gelöst und die Leiste frei gemacht wird.



Das Gerät kann nicht zurückgesetzt werden, solange noch ein Notausschalter gedrückt ist.

2. Drücken Sie auf die Reset-Taste.  
Die Reset-Taste erlischt.
3. Schließen Sie den Deckel nach der Wiederherstellung nach dem Notaus von Hand. Erst dann funktioniert die automatische Bewegung oder der Fußschalter.  
**Automatikmodus** - die automatische Bewegung wird fortgesetzt. **Fußschaltermodus** - der Fußschalter funktioniert wieder.

## 6.2.4 Neustart automatischer Deckel nach einem Notfall (Titaan 110)

---



Prüfen Sie zunächst, ob die Notfallsituation behoben wurde und vergewissern Sie sich, dass keine Personen mehr in Gefahr sind.

Neustart des automatischen Deckels nach einem Notfall.

1. Wenn ein Notausschalter betätigt wurde, ziehen Sie den Notausschalter zurück in seine Ausgangsposition. Damit wird der Notausschalter zurückgesetzt.



Das Gerät kann nicht zurückgesetzt werden, solange noch ein Notausschalter gedrückt ist.

2. Öffnen Sie den Deckel (im Bedarfsfall) manuell.

## 7 Wartung

Beachten Sie bei der Durchführung von Wartungsarbeiten stets die folgenden Sicherheitsregeln.



- Trennen Sie die Maschine stets von der Stromversorgung, indem Sie den Hauptschalter auf „0“ setzen oder den Stecker abziehen.
- Trennen Sie die Maschine stets von der Luftzufuhr (falls vorhanden).



- Nur ausgebildete Techniker dürfen die beschriebenen Wartungsaktivitäten durchführen.
- Testen Sie die Maschine nach Wartungs- oder Reparaturarbeiten, um sicherzustellen, dass sie in sicherer Weise verwendet werden kann.

### 7.1 Wartungsplan

Das nachfolgende Diagramm zeigt die durchzuführenden Wartungsaktivitäten und ihre Intervalle.

Genauere Beschreibungen der Wartungsaktivitäten finden Sie im jeweiligen Abschnitt.

Aktivität *	1-T	1-W	1-M	6-M	1-J	4-J
<b>Reinigung</b>						
Reinigung der Maschine.	X					
<b>Inspektionen</b>						
Prüfen Sie den Ölstand.		X				
Führen Sie das Pumpenreinigungsprogramm** durch.		X				
Inspizieren Sie die Schweißleisten.		X				
Inspizieren Sie das Silikongummi der Silikonhalter.		X				
Inspizieren Sie die Deckeldichtung.		X				
Inspizieren Sie die Gasdruckdämpfer. Achten Sie besonders auf Beschädigungen der Befestigungen der Gasdruckdämpfer.					X	
<b>Schmierung</b>						
Fügen Sie ein paar Tropfen Pneumatiköl in den Förderbandanschluss ein (siehe <i>Schmieren des Förderbands</i> auf Seite 62).			X			
Schmieren Sie die Schmiernippel der parallelen Arme am Drehpunkt mit einem von den lokalen Behörden zugelassenem Fett in Lebensmittelqualität.				X		
Wechseln Sie das Öl und den Ölfilter der Vakuumpumpe. Vgl. <i>Technische Daten</i> auf Seite 74 für die Art des Öls.				X		

Aktivität *	1-T	1-W	1-M	6-M	1-J	4-J
<b>Austausch</b>						
Tauschen Sie die Schweißdrähte aus.				X		
Tauschen Sie das Silikongummi der Silikonhalter aus.				X		
Tauschen Sie die Deckeldichtung aus.				X		
Tauschen Sie den Ölnebelfilter aus.					X	
Tauschen Sie den Ölfilter aus.					X	
Wenden Sie sich für eine professionelle Wartung an Ihren Händler.					X	

\* 1-T = Täglich, 1-W = Wöchentlich, 1-M = Monatlich, 6-M = Alle 6 Monate, 1-J = Jährlich, 4-J = Alle 4 Jahre

\*\* Bei der Verpackung von feuchten Produkten reicht das nicht aus, dann sollte dies täglich geschehen.

## 7.2 Reinigung der Maschine



- Reinigen Sie die Maschine niemals mit einem Hochdruckreiniger.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder giftigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Lösungsmittel enthalten.
- Das Förderband ist schwer. Heben Sie es zu zweit an oder verwenden Sie Hebehilfen.

Titaan 2-90

1. Demontieren Sie eine Seite des Förderbands.  
Vgl. *Demontage und erneute Montage des Förderbands* auf Seite 60.
2. Heben Sie eine Seite des Förderbands an und legen Sie es auf den (mitgelieferten) Ständer.

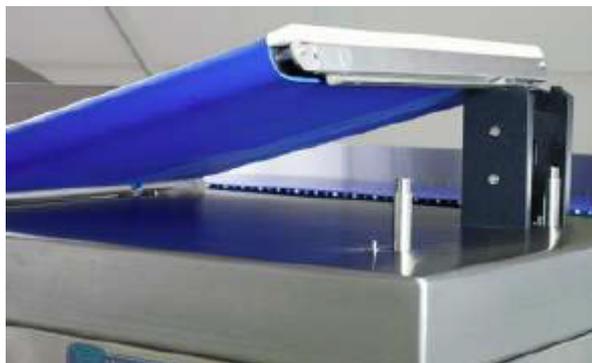


Abbildung 21: Verwenden Sie den mitgelieferten Ständer, um das Förderband zu Reinigungszwecken in der angehobenen Position zu halten

3. Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch. Sie können auch ein Reinigungsmittel auf die Maschine auftragen und es mit sauberem Wasser reinigen.

Titaan 110

4. Trennen Sie die Luftanschlüsse.
5. Heben Sie das Förderband von der Maschine.
6. Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch. Sie können auch ein Reinigungsmittel auf die Maschine auftragen und es mit sauberem Wasser reinigen.

## 7.3 Demontage und erneute Montage des Förderbands

Das Förderband kann zu Reinigungs- und Wartungszwecken demontiert werden.


1. Heben Sie die Silikonhalter auf einer Seite aus ihren Aussparungen und nehmen Sie das Band ab.




2. Trennen Sie alle Kabel und Luftschläuche vom Förderband.



3. Heben Sie die Förderbandeinheit von der Maschine.

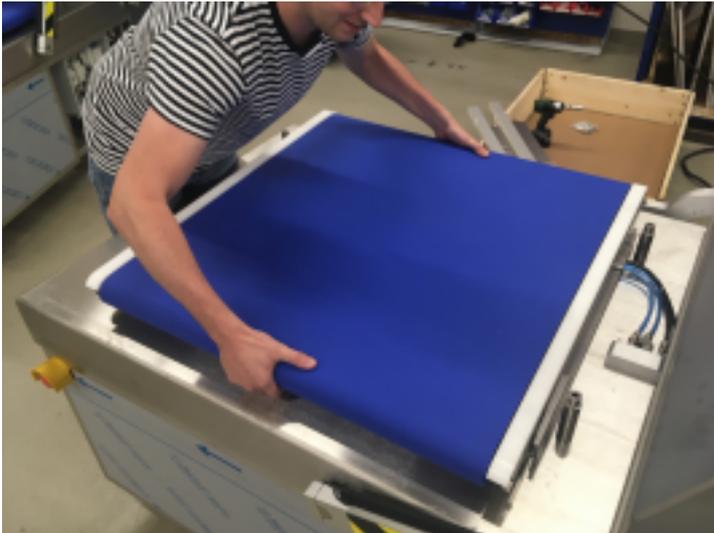

4. Schieben Sie die Abdeckung auf die Bedienseite der Maschine.
5. Heben Sie die Abdeckung an und nehmen Sie sie ab.

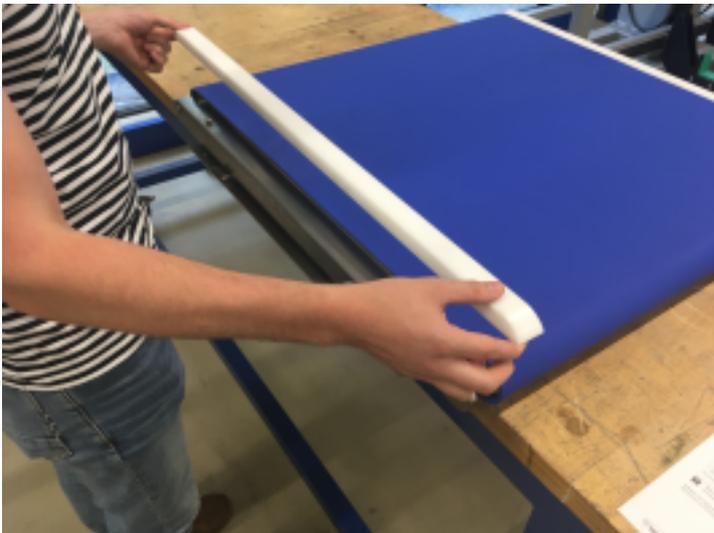

6. Öffnen Sie die Klemme an der Seite der Förderbandeinheit.



7. Nehmen Sie das Band von der Einheit ab.



Nun können Sie die Maschine und die demontierten Teile reinigen.


Montieren Sie das Förderband nach der Reinigung wieder in umgekehrter Reihenfolge.

## 7.4 Schmieren des Förderbands


Damit der Motor des Förderbandes nicht festgeht, muss er jeden Monat durch den Anschluss geschmiert werden.

1. Entfernen Sie den Anschluss.
2. Tröpfeln Sie ein paar Tropfen Pneumatiköl in den Anschluss.

Der richtige Anschluss ist in den nachstehenden Abbildungen blau gekennzeichnet.

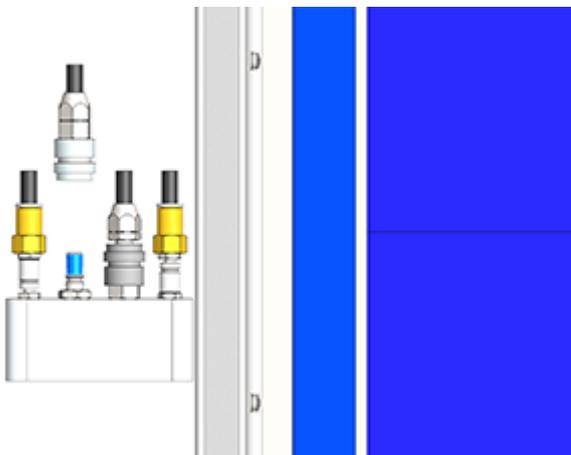

*Titaan 2-90*

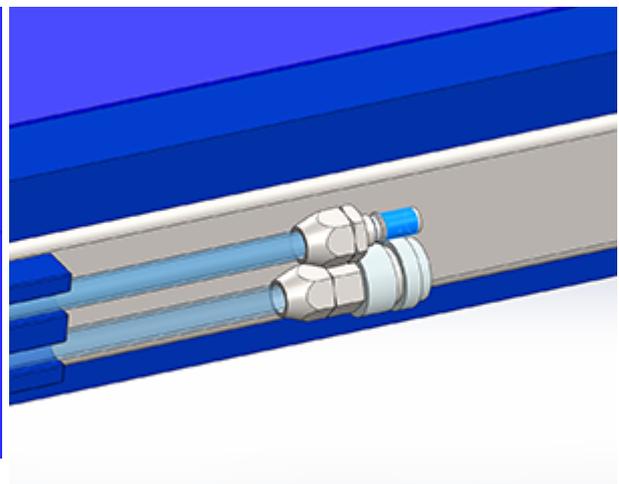

*Titaan 110*

*Abbildung 22: Schmieren des Förderbandanschlusses*

Tauschen Sie nach dem Schmieren den Anschluss aus.

## 7.5 Austausch des Schweißdrahts

Je nach den Spezifikationen Ihrer Maschine können Sie einen der folgenden Schweißdrähte (oder eine Kombination davon) haben:

- Breite Schweißung: ein breiter Schweißdraht
- Trennschweißung: ein Schweißdraht und ein Trenndraht
- Doppelschweißung: zwei Schweißdrähte
- Bi-aktive Schweißung: eine Schweißleiste mit einem breiten Schweißdraht auf beiden Seiten

Der Austausch der Schweißdrähte geschieht für alle Typen auf die gleiche Weise.



Achten Sie bei bi-aktiven Schweißsystemen darauf, dass der obere und der untere Schweißdraht beim Schweißvorgang korrekt ausgerichtet sind.

Tauschen Sie die Schweißdrähte aus, wenn der Draht und/oder die Teflonbänder beschädigt sind bzw. gemäß *Wartungsplan* auf Seite 58.

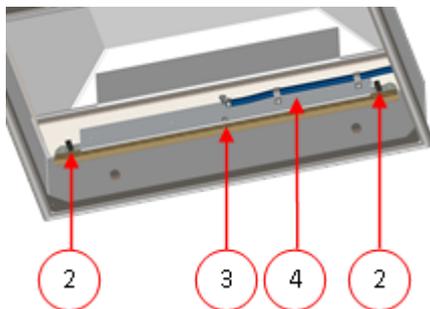


Abbildung 23: Schweißleiste entfernen

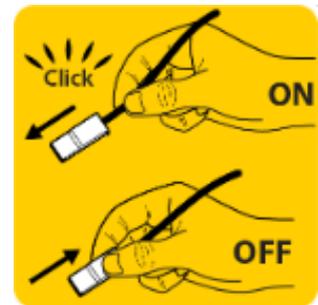


Abbildung 24: Elektrische Anschlüsse der Schweißleiste

Tabelle 1:

1. Entfernen Sie die Schweißleiste von den Halterungen (4), indem Sie die beiden elektrischen Stecker (2) trennen und die M6-Schraube (3) entfernen.  
Vgl. *Abbildung 23: Schweißleiste entfernen* auf Seite 63.

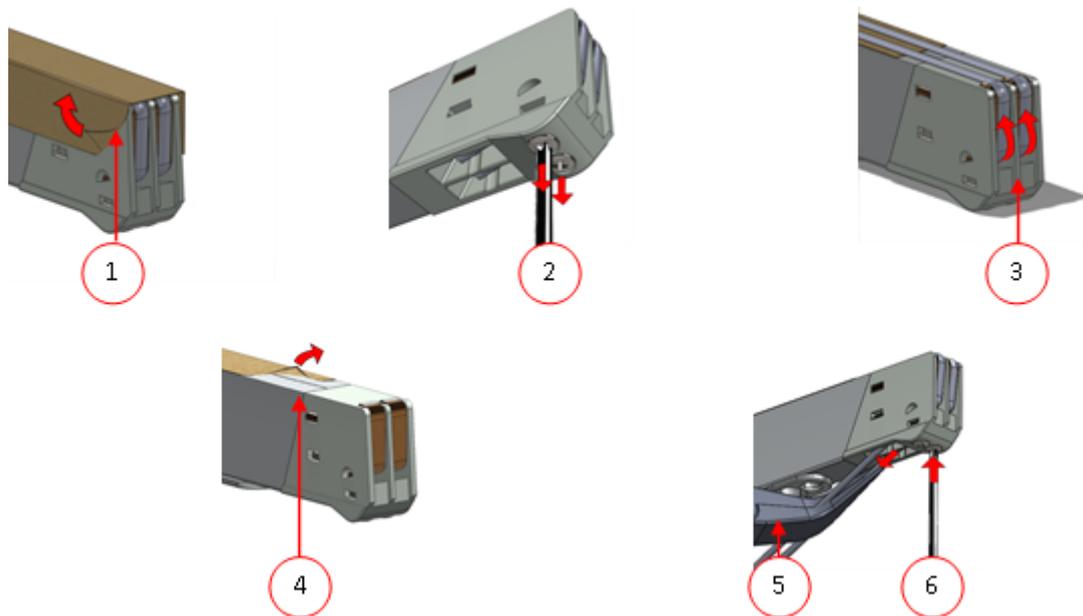


Abbildung 25: Austausch des Schweißdrahts

2. Entfernen Sie das Teflonband (1), das den Schweißdraht schützt.
3. Entfernen Sie die Schrauben (2) an der Unterseite der Schweißbleiste sowie die Schweißdrähte (3).
4. Tauschen Sie das Teflonband an der Schweißbleiste aus.
  - a. Ziehen Sie das Teflonband von der Oberseite der Schweißbleiste (4) ab.
  - b. Reinigen Sie die Schweißbleiste mit einem staubfreien Tuch.
  - c. Bringen Sie ein neues Stück Teflonband mit derselben Länge an der Schweißbleiste an.
5. Tauschen Sie die Schweißdrähte aus.
  - a. Schneiden Sie ein neues Stück Schweiß- oder Schneidedraht auf die Länge der Schweißbleiste mit einer Zugabe von ca. 15 cm zu.
  - b. Bringen Sie den Draht zuerst auf einer Seite der Schweißbleiste an, indem Sie die Schrauben (2) anziehen.
  - c. Platzieren Sie das andere Ende des Drahts korrekt, und spannen Sie ihn mit einer Zange. Befestigen Sie ihn dann, indem Sie die Schrauben anziehen.
  - d. Schneiden Sie beide Enden des Drahts ab.
6. Tauschen Sie das Teflonband an dem Schweißdraht aus.
  - a. Schneiden Sie ein Stück Teflonband auf die Länge der Schweißbleiste mit einer Zugabe von ca. 5 cm zu.
  - b. Bringen Sie das Band gleichmäßig und ohne Falten über den Schweißdrähten an der Schweißbleiste an.
  - c. Schneiden Sie das Band ab.
7. Setzen Sie die Schweißbleiste wieder in ihre Position.

## 7.6 Austausch des Silikongummis der Silikonhalter

Um eine hochwertige Schweißung zu gewährleisten, darf das Silikongummi keine Beschädigungen aufweisen, und die Oberfläche muss glatt sein. Das Gummi kann durch mechanischen Kontakt oder durch Verbrennung durch den Schweißdraht beschädigt werden.

Tauschen Sie das Silikongummi bei Beschädigungen oder nach den Angaben im *Wartungsplan* auf Seite 58 aus.

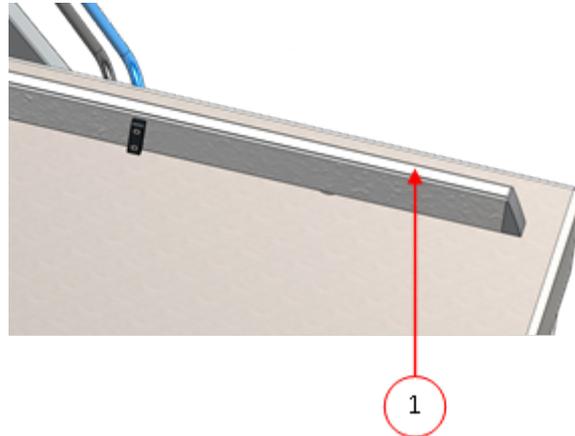


Abbildung 26: Austausch des Silikongummis der Silikonhalter

1. Ziehen Sie das alte Silikongummi vom Halter ab, vgl. *Abbildung 26: Austausch des Silikongummis der Silikonhalter* auf Seite 65.
2. Schneiden Sie ein neues Stück Silikongummi ab. Achten Sie darauf, dass es genau so lang wie der Halter ist.



Wenn das Gummi zu kurz oder zu lang ist, kann dies zu Problemen mit der Schweißung des Beutels führen.

3. Drücken Sie das neue Stück Silikongummi in die Aussparung des Silikonhalters. Achten Sie darauf, dass das Silikongummi vollständig und gleichmäßig in der Aussparung sitzt. Weiterhin ist wichtig, dass die Oberfläche des Silikongummis nach der Installation glatt ist und keine Zeichen von Spannung aufweist.

## 7.7 Austausch der Deckeldichtung

Die Deckeldichtung sorgt dafür, dass die Vakuummkammer während des Maschinenzyklus vollständig geschlossen ist. Dies ist von entscheidender Bedeutung für das Erreichen der maximalen Vakuumstufe. Aufgrund extremer Druckdifferenzen unterliegt die Dichtung Verschleißprozessen und muss daher regelmäßig ausgetauscht werden.

Tauschen Sie die Deckeldichtung bei Verschleiß oder nach den Angaben in *Wartungsplan* auf Seite 58 aus.

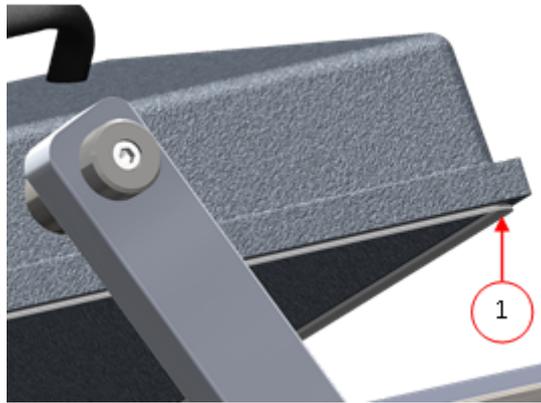


Abbildung 27: Austausch der Deckeldichtung

1. Ziehen Sie die alte Dichtung ab.
2. Schneiden Sie ein neues Gummistück ab.



Schneiden Sie das neue Gummistück vorzugsweise etwas länger als das alte Stück. Die Kanten müssen gerade abgeschnitten sein.



Wenn die Deckeldichtung zu kurz oder zu lang ist, kann dies zu Problemen beim Schließen des Deckels oder zu Lecks führen.

3. Drücken Sie die neue Dichtung in die Dichtungsöffnung. Die Lippe der Dichtung muss nach unten und außen zeigen.

Die Dichtung muss gleichmäßig und ohne Spannung in der Öffnung sitzen. Die Kanten müssen eng zusammen platziert werden, um Lecks zu vermeiden.

## 7.8 Inspektion der Gasdruckdämpfer

1. Prüfen Sie die Befestigungen der Gasdruckdämpfer auf Abnutzung, Korrosion und Beschädigungen.
2. Prüfen Sie die Deckelfedern auf Abnutzung und Beschädigungen.



Wenden Sie sich bei Undichtigkeiten an Ihren Servicehändler.

## 7.9 Wartung Vakuumpumpe

Die Vakuumpumpe erzeugt das Vakuum. Die regelmäßige Wartung der Pumpe ist äußerst wichtig.

### 7.9.1 Übersicht

Je nach Konfiguration ist die Maschine mit einer der folgenden Pumpen ausgestattet:

### 7.9.1.1 Busch-Pumpe 63 - 300 m<sup>3</sup>/h

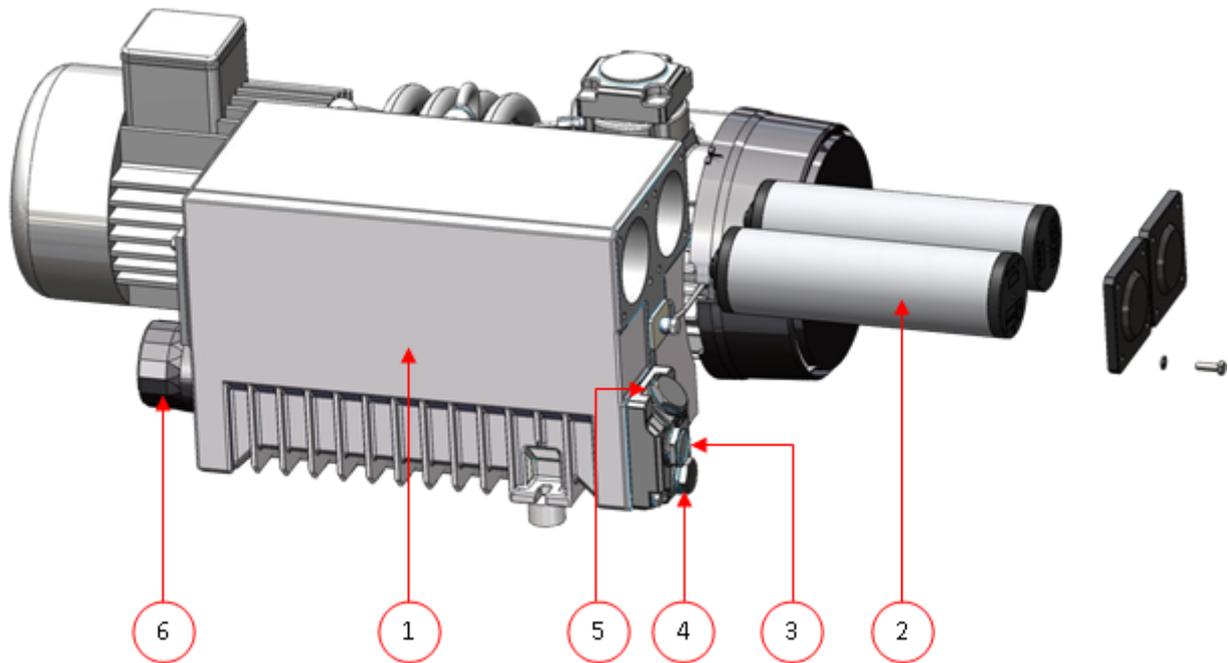


Abbildung 28: Übersicht über die Busch-Pumpe

1. **Vakuumpumpe** – Erzeugt das Vakuum für den Prozess.
2. **Ölnebelfilter** – Filtert die Luft durch Auffangen der Öldämpfe.
3. **Ölsichtglas** – Zeigt den maximalen und den minimalen Ölstand in der Vakuumpumpe an.
4. **Ölablasstopfen** – Durch Entfernen des Ölablasstopfens kann das Öl abgelassen werden.
5. **Öleinfüllstopfen** – Durch Entfernen des Öleinfüllstopfens kann das Öl nachgefüllt werden.
6. **Ölfilter** – Filtert das Öl.

### 7.9.2 Ablassen des Öls, Austausch des Ölfilters, Nachfüllen von Öl

Dieser Abschnitt beschreibt das Ablassen des Öls aus der Pumpe, den Austausch des Ölfilters sowie das Nachfüllen von Öl.

Die in der Maschine verwendete Pumpe und eine Übersicht ihrer Komponenten finden Sie in *Übersicht* auf Seite 66.

Wenn die Maschine für längere Zeit nicht verwendet wird, muss das Öl aus der Pumpe abgelassen werden. Dies ist erforderlich, weil Feuchtigkeit und Schmutz im Öl dazu führen können, dass die Pumpe bei ihrer nächsten Verwendung blockiert.



Das Öl in der Vakuumpumpe kann heiß sein. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit dem heißen Öl, wenn Sie es ablassen.



Die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung mit der entsprechenden CE-Kennzeichnung wird empfohlen.

Gehen Sie zum Ablassen des Öls aus der Pumpe wie folgt vor:

1. Platzieren Sie einen Auffangbehälter unter dem Ölablasstopfen.

2. Entfernen Sie den Ölablassstopfen.  
Das Öl wird aus der Pumpe abgelassen.

3. Bringen Sie den Ölablassstopfen wieder an.

Gehen Sie zum Austausch des Ölfilters wie folgt vor:

4. Entfernen Sie den alten Ölfilter.

5. Setzen Sie einen neuen Ölfilter ein.

Gehen Sie zum Füllen von Öl in die Pumpe wie folgt vor: Befolgen Sie diese Schritte, nachdem das Öl vollständig entfernt wurde, aber auch zum Nachfüllen von Öl.

6. Entfernen Sie den Öleinfüllstopfen.

7. Geben Sie Öl hinzu, bis der Stand zwischen der Minimal- und der Maximalmarkierung liegt.

8. Setzen Sie den Öleinfüllstopfen wieder ein.

### 7.9.3 Austausch des Ölnebelfilters

Der Ölnebelfilter verhindert, dass die Vakuumpumpe mit der Abluft Öldämpfe freisetzt. Wenn der Filter gesättigt ist, kann die maximale Vakuumstufe nicht mehr erreicht werden. Tauschen Sie den Filter bei Vakuumierungsproblemen oder wie in *Wartungsplan* auf Seite 58 angegeben aus.



Das gezeigte Bild ist ein Beispiel für eine der Pumpenoptionen. Die Beschreibung der eingebauten Pumpe finden Sie im *Übersicht* auf Seite 66 für Ihre Situation.

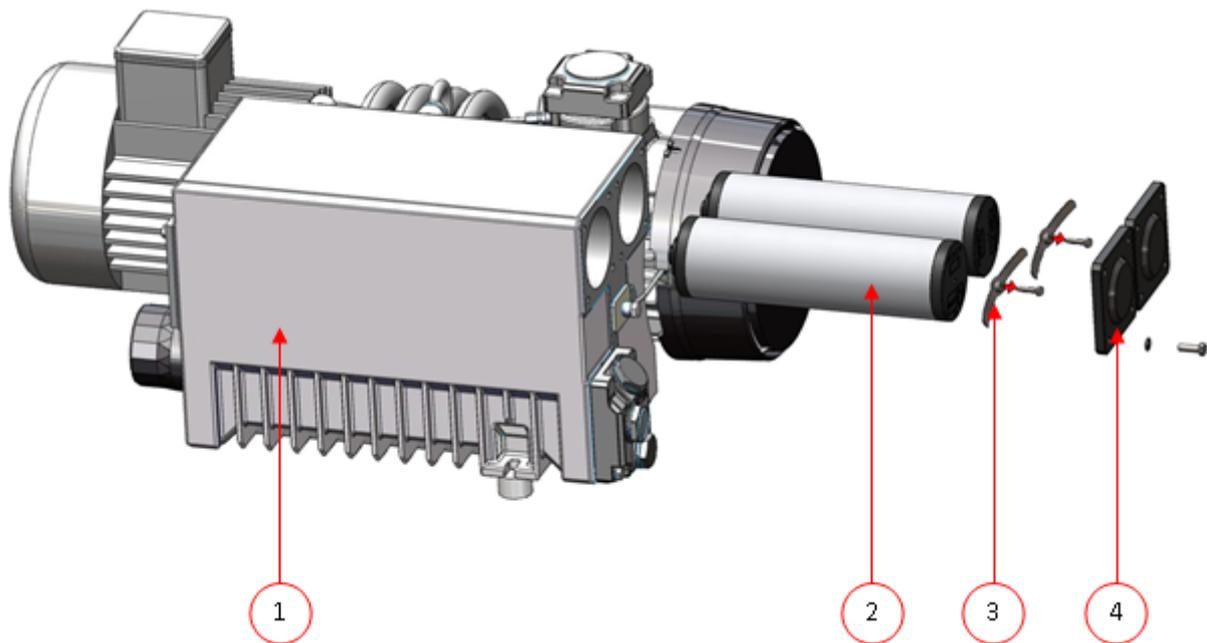


Abbildung 29: Austausch des Ölnebelfilters

Gehen Sie zum Austausch des alten Ölnebelfilters wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Filterabdeckung (4) der Vakuumpumpe (1), und legen Sie sie zur Seite.

2. Entfernen Sie die Blattfeder (3), und legen Sie sie zur Seite.

3. Entfernen Sie den alten Filter (2).

Gehen Sie zum Installieren eines neuen Ölnebelfilters wie folgt vor:

4. Setzen Sie den neuen Filter in die Vakuumpumpe.

Achten Sie darauf, dass der O-Ring korrekt auf dem Filtereinlass sitzt.

5. Bringen Sie die zur Seite gelegte Blattfeder wieder an.
6. Bringen Sie die zur Seite gelegte Abdeckung wieder an.

#### 7.9.4 Durchführung des Pumpenreinigungsprogramms

Das Pumpenreinigungsprogramm lässt die Vakuumpumpe 15 Minuten laufen. Während des Programms erreichen die Pumpe und das Öl die Betriebstemperatur. Feuchtigkeit in der Pumpe wird vom Öl absorbiert. Die hohe Temperatur führt dazu, dass alle Feuchtigkeit in der Pumpe verdampft, was das Korrosionsrisiko verringert.

Es wird empfohlen, das Programm vor der ersten Benutzung der Maschine, nach länger andauernden Stillstandszeiten und insbesondere vor Ölwechseln laufen zu lassen.

Lassen Sie das Pumpenreinigungsprogramm einmal wöchentlich laufen. Wenn Sie wässrige Produkte wie Suppen oder Saucen verpacken, lassen Sie das Pumpenreinigungsprogramm täglich laufen.

1. Wählen Sie das Pumpenreinigungsprogramm.

**ACS**

Navigieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zum Pumpenreinigungsprogramm.

2. Schließen Sie den Deckel, um das Pumpenreinigungsprogramm zu starten. Das Pumpenreinigungsprogramm läuft etwa 15 Minuten lang.

## 8 Problemlösung und Fehlercodes

Die nachfolgenden Tabellen zeigen mögliche Fehlfunktionen und die dazugehörigen Ursachen sowie die zu treffenden Maßnahmen.

Störung	Aktivität	Weitere Informationen
Das Bedienfeld wird nicht beleuchtet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schließen Sie die Maschine an die Stromversorgung an.</li><li>• Prüfen Sie die Maschine/ den Trennschalter.</li></ul>	<p><i>Anschluss der Maschine</i> auf Seite 30</p> <p><i>Elektroinstallation</i> auf Seite 76</p>
Das Bedienfeld ist eingeschaltet, nach dem Schließen des Deckels findet jedoch keine Aktivität statt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen Sie den Schalter des Deckels, oder passen Sie ihn an.</li></ul>	<p>Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.</p>
Unzureichendes Endvakuum.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen Sie die Vakuumeinstellungen des Programms, und passen Sie sie an.</li><li>• Achten Sie darauf, dass die Absaugöffnung nicht abgedeckt ist.</li><li>• Prüfen Sie den Ölstand in der Pumpe.</li><li>• Prüfen Sie den Ölnebelfilter bzw. tauschen Sie ihn aus.</li><li>• Prüfen Sie die Deckeldichtung bzw. tauschen Sie sie aus.</li></ul>	<p><i>Bedienung</i> auf Seite 32.</p> <p><i>Wartung Vakuumpumpe</i> auf Seite 66.</p> <p><i>Austausch des Ölnebelfilters</i> auf Seite 68.</p> <p><i>Austausch der Deckeldichtung</i> auf Seite 65.</p>
Der Vakuumierungsvorgang ist langsam.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Achten Sie darauf, dass die Absaugöffnung nicht abgedeckt ist.</li><li>• Prüfen Sie den Ölstand in der Pumpe.</li><li>• Prüfen Sie den Ölnebelfilter bzw. tauschen Sie ihn aus.</li></ul>	<p><i>Wartung Vakuumpumpe</i> auf Seite 66.</p> <p><i>Austausch des Ölnebelfilters</i> auf Seite 68.</p>

Störung	Aktivität	Weitere Informationen
Der Vakuumbbeutel wird nicht korrekt versiegelt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziehen Sie die Schweißleiste aus der Maschine heraus und reinigen Sie die Kontaktflächen in den Montagebohrungen der Schweißleiste.</li> <li>• Prüfen Sie die SchweißEinstellungen des Programms, und passen Sie sie an.</li> <li>• Prüfen Sie das Teflonband und die Schweißdrähte bzw. tauschen Sie sie aus.</li> <li>• Prüfen Sie das Silikongummi der Silikonhalter bzw. tauschen Sie es aus.</li> <li>• Überprüfen Sie die Innenseite der Vakuumkammer auf Verunreinigungen und beseitigen Sie diese.</li> </ul>	<p><i>Bedienung</i> auf Seite 32.</p> <p><i>Austausch des Schweißdrahts</i> auf Seite 63.</p> <p><i>Austausch des Silikongummis der Silikonhalter</i> auf Seite 65.</p>
Der automatische Deckel funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie den Luftzufuhrdruck.</li> <li>• Prüfen Sie die Federn des Deckels.</li> </ul>	Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

## Fehlermeldungen ACS

Störung	Aktivität	Weitere Informationen
Auf dem Bildschirm wird der Hinweis „Sensor fehlt“ angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob der Sensor angeschlossen ist.</li> </ul>	
Auf dem Bildschirm wird der Hinweis „Zyklus abgebrochen“ angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob der Deckel offen ist.</li> </ul>	
Warnung Ölwechsel (sofern aktiviert).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Wartung ist erforderlich.</li> </ul>	Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

<b>Störung</b>	<b>Aktivität</b>	<b>Weitere Informationen</b>
Erinnerung Ölwechsel (sofern aktiviert)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eine Wartung ist erforderlich.</li></ul>	Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
Erinnerung Pumpenreinigung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schalten Sie das Pumpenreinigungsprogramm ein.</li></ul>	

## 9 Entsorgung



Entsorgen Sie Öl und Komponenten nicht mit dem Hausmüll. Achten Sie beim Wechsel von Öl oder Komponenten am Ende ihrer Lebensdauer darauf, dass alle Materialien in rechtlich einwandfreier und umweltverträglicher Weise gesammelt und entsorgt bzw. wiederverwendet werden.

# 10 Anhänge

## 10.1 Technische Daten

### 10.1.1 Titaan-Reihe

	Titaan 110	Titaan 2-90
<b>Allgemein</b>		
Umgebungstemperatur im Betrieb	5 to 30 °C	5 to 30 °C
Umgebungsbedingungen im Betrieb: relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10 - 90%	10 - 90%
Geräusentwicklung	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)
Maximale tägliche Produktion	8 Std./Tag	8 Std./Tag
<b>Abmessungen der Maschine</b>		
Breite	1200 mm	2420 mm
Länge	947 mm	1061 mm
Höhe	1150 mm	1150 mm
Gewicht	511 kg	850 kg
<b>Maximale Produkthöhe</b>	190 mm	220 mm
<b>Abmessungen Druckluftanschluss</b>	8 mm	8 mm
<b>Schweißdruck (optional)</b>		
Abmessungen Schlauchanschluss	8 mm	8 mm
Maximaler Zufuhrdruck	1 bar	1 bar
Maximaler Luftverbrauch	1 l/Zyklus	3 l/Zyklus
<b>Elektroanschluss</b>		
Versorgungsspannung	*	*
Anschlussleistung	*	*
<b>Vakuumpumpe</b>		
Kapazität	160 m <sup>3</sup> /h	300 m <sup>3</sup> /h
Öl	5 Liter	6,5 Liter
Synthetiköl-Typ	VS100	VS100
Umgebungstemperatur Synthetiköl	-10 bis 40 °C**	-10 bis 40 °C**

\*Vgl. Typenschild an der Maschine.

\*\*Für andere Temperaturen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## 10.2 Elektroinstallation

Die Elektroinstallation versorgt die Vakuumpumpe und das Schweißsystem mit Strom und ermöglicht den Betrieb der Maschine.

Informationen zu Struktur und Betrieb der Elektroinstallation finden Sie im Schaltdiagramm. Wenden Sie sich dazu an Ihren Lieferanten.



Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von qualifizierten Experten durchgeführt werden.

## 10.3 Dampfdruckkurve von Wasser

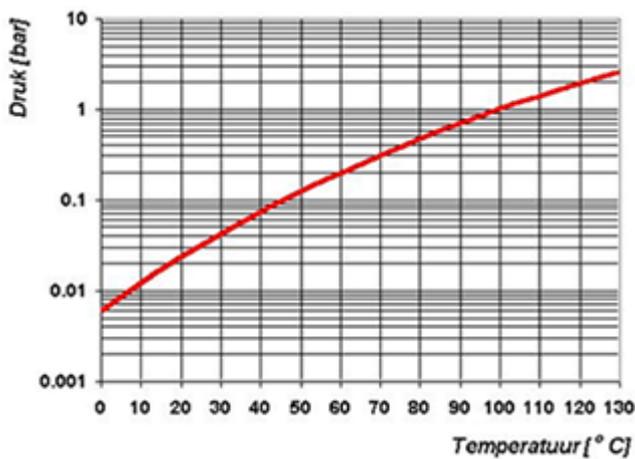


Abbildung 30: Dampfdruckkurve von Wasser









**Henkelman BV**  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Niederlande  
+31 (0)73 621 3671

**Sales support**  
[info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)

**Service/technical support**  
[service@henkelman.com](mailto:service@henkelman.com)